



Sayfa Şablonları

B1

Digipara® Liftdesigner çevrimiçi eğitim modülünde katılımcı mısınız?

Eğitiminiz sırasında kendi düzenlemeniz ve notlarınız için bir broşürünüz olması için bunları önceden yazdırmanızı öneririz.

B1.1 Ölçülendirmeler

- Düzenlenebilir Ölçüler (Yazdırma Modu / Düzenleme Modu)
- Sonuç Ölçüleri (grileştirilmiş ölçüler)
- Ölçülendirme Zinciri (kuyu derinliği, genişliği vb.)

B1.2 Ölçülendirme Düzeni

- Standart Bileşen Ölçüleri
- Genişletilmiş Bileşen Ölçüleri
- Ölçülendirme Ayarları

B1.3 Ölçülendirme Özellikleri

- Ölçüleri Çoklu Seçim
- Ölçü ID'leri
- Ölçü Zinciri Açıklamaları
- Ölçü Öneki ve Özel Seçenekler
- Özellikler Ayarları
- İlave Ölçü Görüntüleme Seçenekleri

B1.4 Dinamik Ölçülendirmeler

- Kendi Dinamik Ölçülerini Ekle
- Seçim Modu'nun Kullanımı

B1.6 Pratik

- Pratik: Ölçülendirme Zinciri
- Pratik: Ölçülendirme Özellikleri ve Dinamik Ölçüler
- Pratik: Üzerinde Değişiklikler

B1.5 Üzerinde Değişiklikler

- Ölçülerin Üzerinde Değişiklikler
- Bileşenlerin Üzerinde Değişiklikler
- İlave Açıklamalar Üzerinde Değişiklikler
- *Operatör
- Genişletilmiş * Operatör & Kombinasyonlar

B1.7 Özet

- Bireysel Sorular&Cevaplar


Kuyu Sihirbazı

- 5 kat
- Tipik zeminden zemine mesafe 3000 mm
 - Seyir mesafesini dikkate al - Yok
 - Bina kat seviyelerini oluştur - Yok
- 2:1 Tahrikli Asansör
- 13 Kişilik / 1000 kg, 1 m/s
- Makine Odası ve Konumu
 - Aşağıda / Sol
- Kabin Askı Tipi
 - 2 kasnaklı altında
 - CW güvenlik tertibatı ile
- Karşı Ağırlık Askı Tipi ve Konumu
 - 1 Kasnaklı Üstte
 - Karşı ağırlık sol
- Sayfa Şablonları
 - LD Installation Drawing
 - LD Typical Views For Your Elevator

Diğer özellikler

- Kabin boyutu
 - Kabin genişliği : 1600 mm
 - Kabin derinliği : 1400 mm
- Girişler
 - Ön: tüm katlar
 - Arka: ilk ve son kat
- Bireysel Kattan Kat Mesafesi
 - kuyu: 1200 mm
 - E1: 2900 mm
 - E2: 3000 mm
 - E3: 3000 mm
 - E4: 3800 mm
- Projeyi aşağıdaki dosya adı altında kaydedin:
LDTrainingSample.Id3

Sonuç aşağıda gösterildiği gibi görünmelidir:

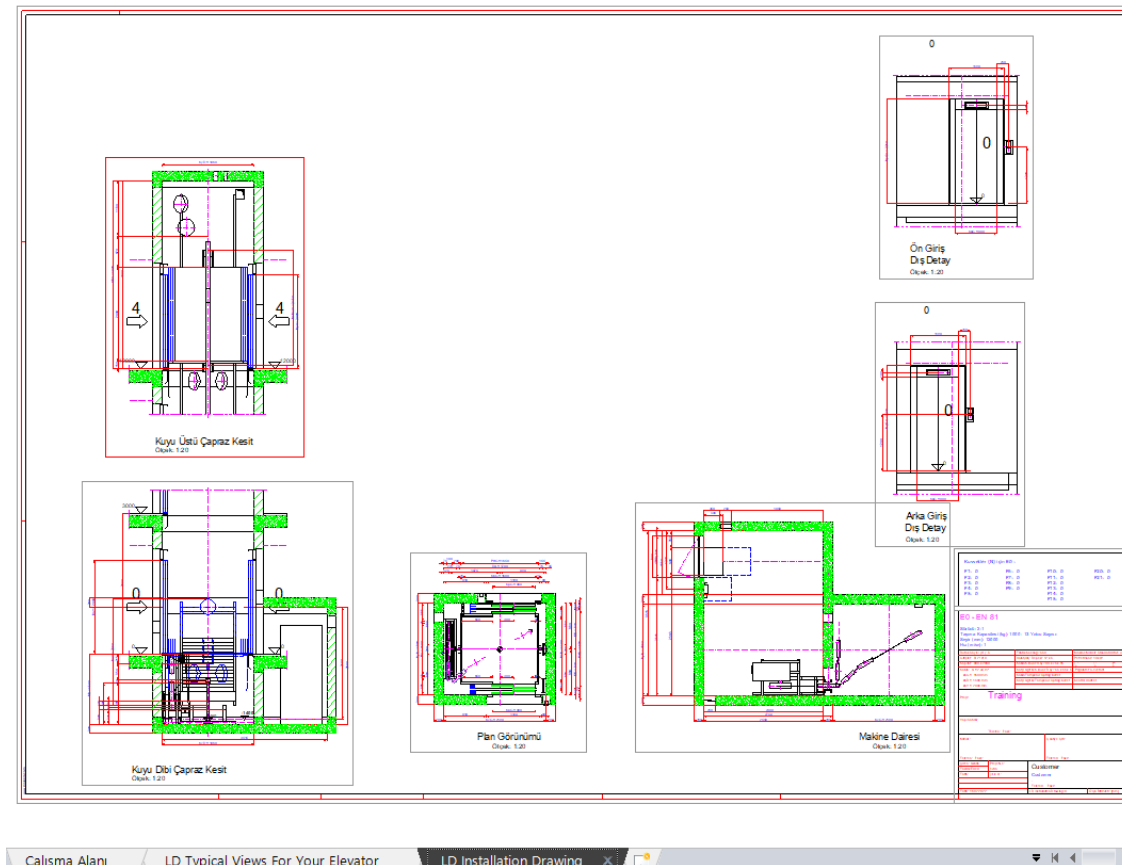

B1.1

Ölçülendirmeler


ÖLÇÜLEN
ÖLÇÜLEN
ÖLÇÜLEN



B1.1 ÖLÇÜLENDİRMELER

DigiPara Liftdesigner'da bir ölçü değerini düzenlemek, 3D BIM modelini değiştirir

- ör. kabin genişliğini değiştirmek




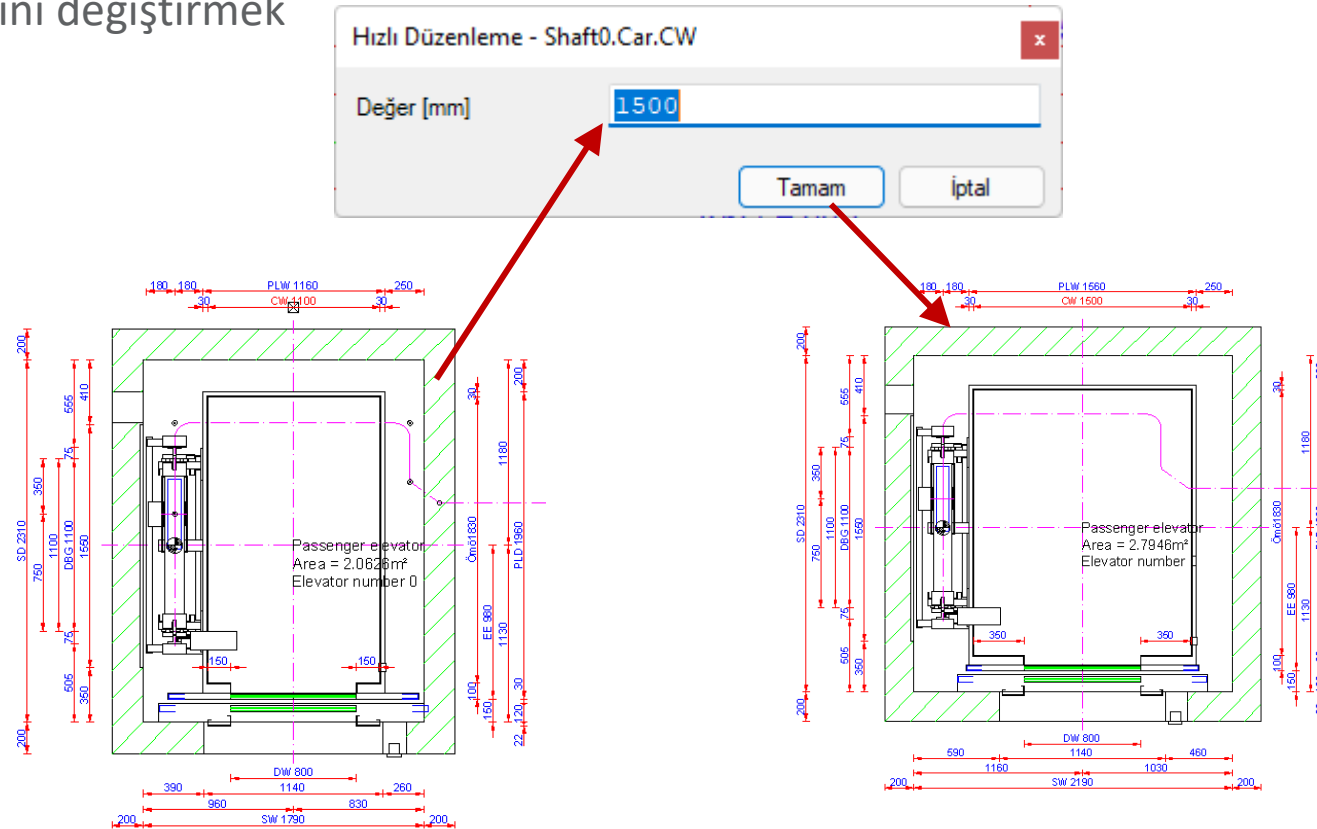


B1.1 ÖLÇÜLENDİRMELER

Değiştirilebilir

- ölçü özellikleri aracılığıyla
- veya üzerine çift tıklayarak
- Yalnızca mavi metinli ölçüler düzenlenebilir


Düzenleme Modu'nda boyut
değerlerini değiştirme
(taramalar kapalı)

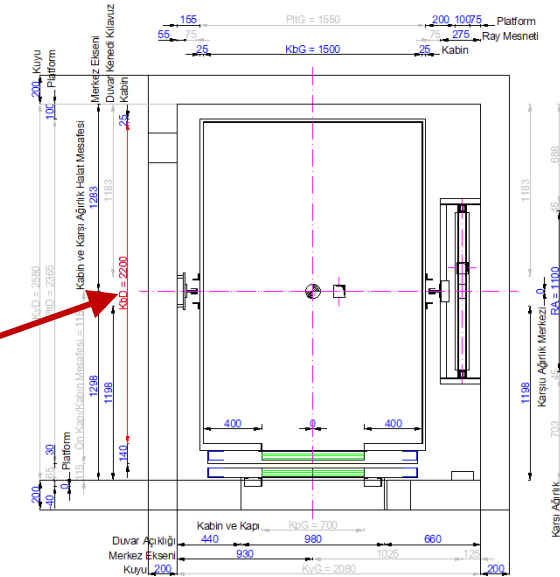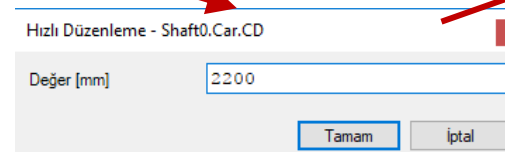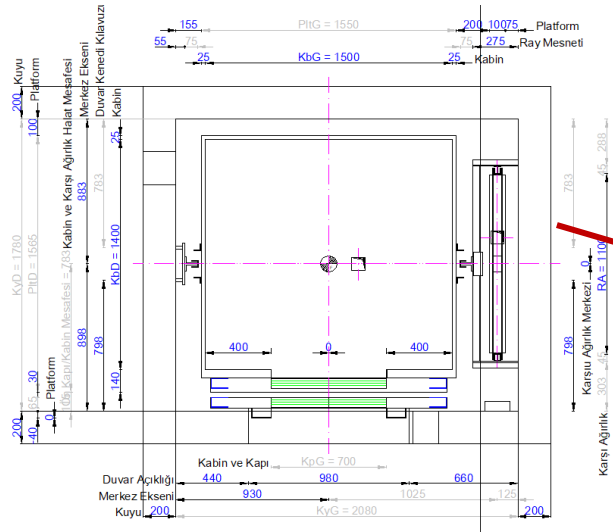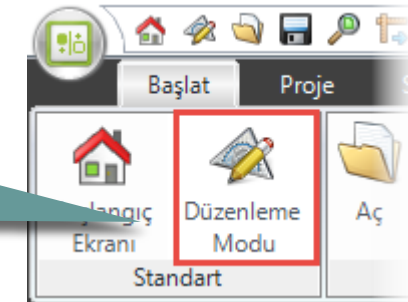

B1.1 ÖLÇÜLENDİRMELER

Sonuç ölçüleri veya gri dönüşen ölçüler düzenlenemez

Sadece bazı özel ölçüler örneğin: Kuyu genişliği (KyG) ve kuyu derinliği (KyD) dolaylı olarak değiştirilebilir

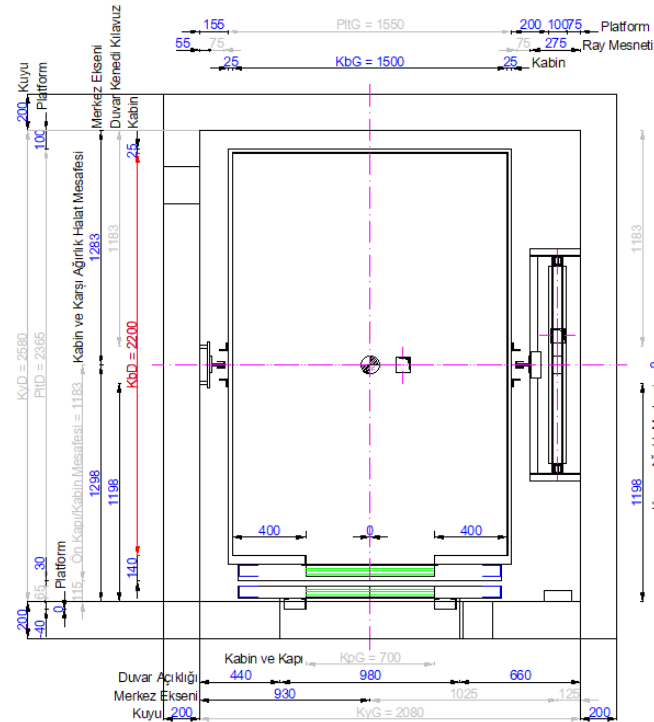


Ölçülendirme Zinciri


B1.1 ÖLÇÜLENDİRMELER

Ölçülendirme Zinciri

- Kuyu genişliği (KyG) ve kuyu derinliği (KyD) bir boyut zincirinden oluşur.
- Bu ölçülerin oluşturduğu değerler Özellikler bağlantı penceresi aracılığıyla değiştirilebilir

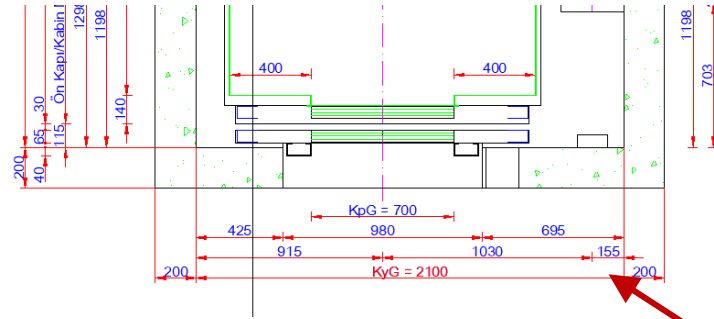

Özellikler	
Güncellemeyi Kilit	WIDTH = 2270
[0245] Kuyu Genişliği	
Sol Duvar / Kabin Mesafesi [mm]	200
Kabin Sol Panel Kalınlığı [mm]	25
Kabin Genişliği [mm]	1500
Kabin Sağ Panel Kalınlığı [mm]	25
Kabin / Karşı Ağırlık Sağ Mesafesi [mm]	220
Karşı Ağırlık Derinliği Sağ [mm]	180
Karşı Ağırlık / Duvar Sağ Mesafesi [mm]	120
Ortaya Çıkan Kuyu Genişliği [mm]	2270
[0495] Genel	
Değer [mm]	2270
[3635] Görüntü Çerçeve Ayarları	
Ölçü Tanımı	30

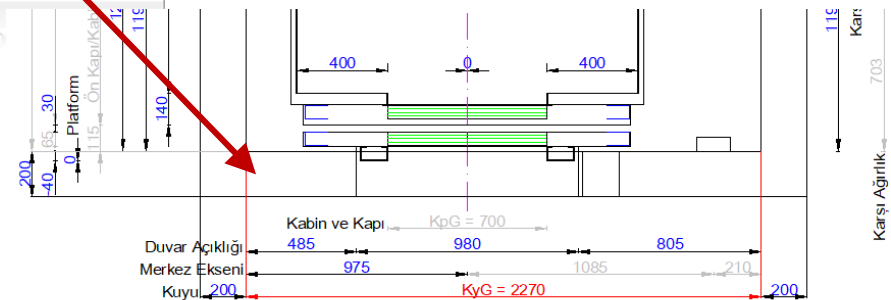

B1.2

Ölçülendirme Düzeni


ÖLÇÜLENDİRME
DÜZENİ



Standart Bileşen Ölçüleri

- Yeni bir görüntü çerçevesinde varsayılan olarak görüntülenen ölçüler


Genişletilmiş Bileşen Ölçüleri

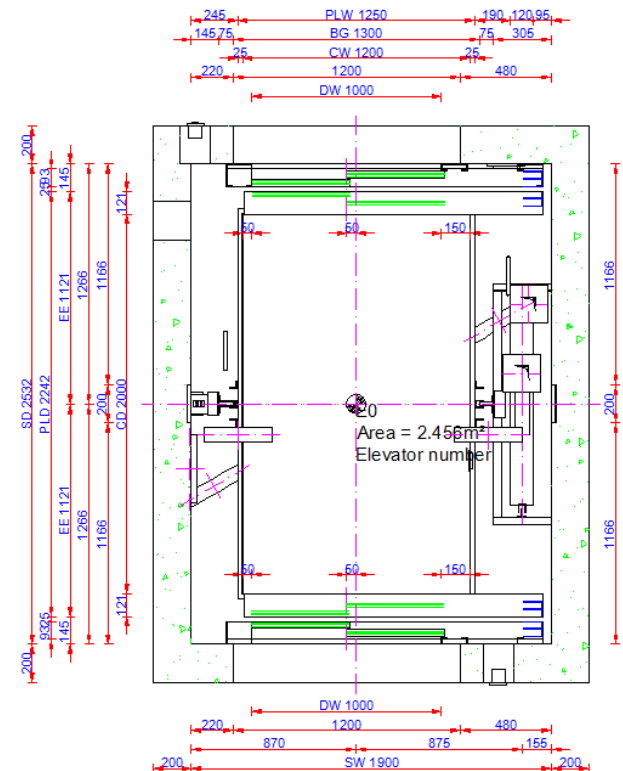


Geniřletilmiř Bileřen Ölçüleri

B1.2 ÖlçÜLENDİRME DÜZENİ

- Bir bileřen seçildiğinde ölçüleri geçici olarak görüntülenir
- Geniřletilmiř Bileřeni Göster ile kalıcı olarak görünür hale getirilebilir. Ölçülendirme sekmesindeki ölçülendirme öğeleri
- Seçilen grup

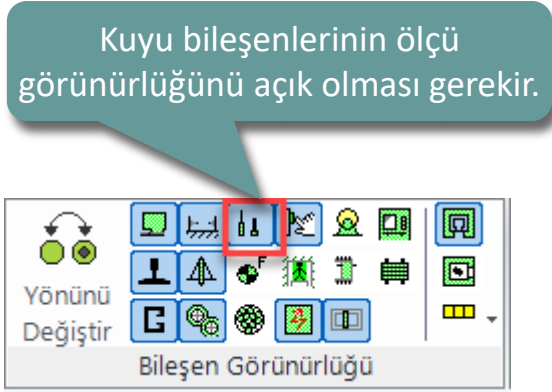


Geniřletilmiř kuyu merdiveni ölçüleri

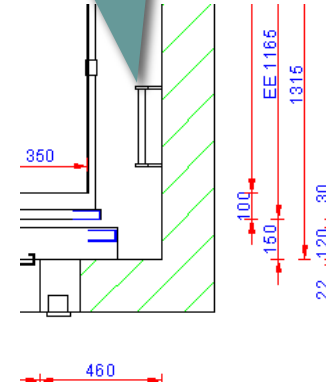



Geniřletilmiř Bileřen lřleri

B1.2 LřLENDİRME DZENİ

- Bir bileřen seildiėinde lřleri geici olarak grntlenir
- Geniřletilmiř Bileřeni Gster ile kalıcı olarak grnr hale getirilebilir. lřlendirme sekmesindeki lřlendirme ėeleri
- Seilen grup

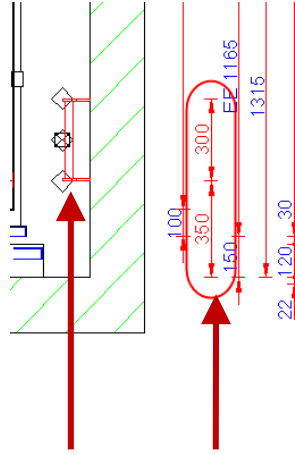

İlgili bileřene tıklayarak geniřletilmiř
bileřen lřlerini etkinleřtirin

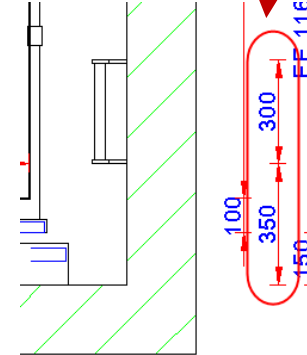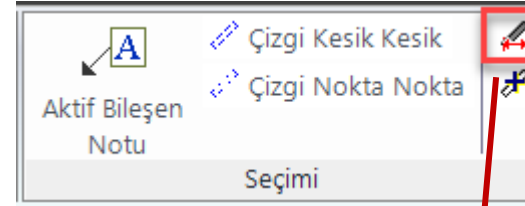


Ölçülendirme Ayarları

B1.2 ÖLÇÜLENDİRME DÜZENİ

■ Ölçü düzenine özel işlemler sağlar

1. Ölçünün birinci uzatma çizgisini değiştirme
2. Ölçünün ikinci uzatma çizgisini değiştirme
3. Birinci ölçü ok işareti simgesini değiştirme
4. İkinci ölçü ok işareti simgesini değiştirme
5. Seçilen ölçünün dikey konumunu değiştirme
6. Seçilen ölçünün yatay konumunu değiştirme
7. Yatay ölçü metin pozisyonunu değiştirme
8. Dikey ölçü metin pozisyonunu değiştirme
9. Devre dışı bırakma / Kapatılmış ölçüleri açma
10. Seçilen ölçü düzenlemesini sıfırlama
11. Tüm ölçüleri etkinleştir


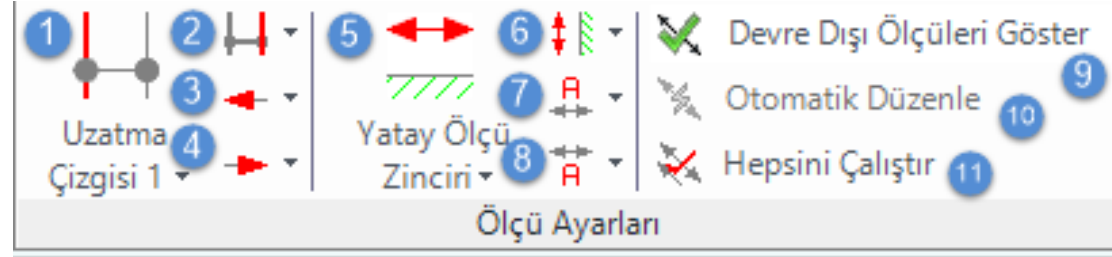


Ölçülendirme Ayarları


B1.2 ÖLÇÜLENDİRME DÜZENİ

Ölçü metni yükseklikleri ve ölçü zinciri mesafeleri, özellikleri aracılığıyla düzenlenebilir

- seçilen görünüm çerçevesinden
- veya sayfadan

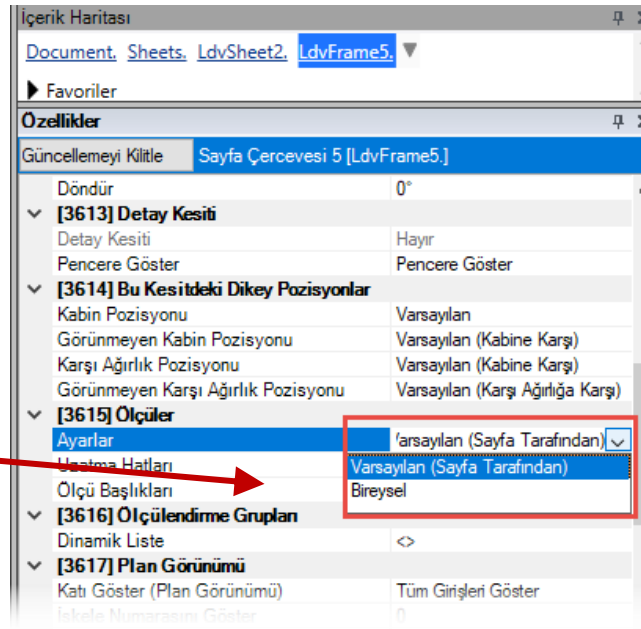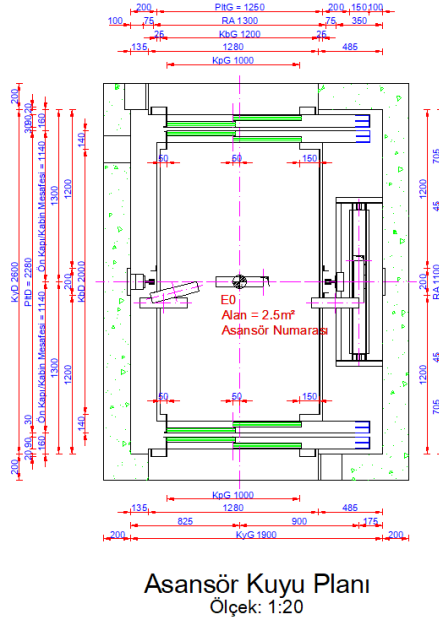

Ölçü Ayarları özellik değerini önce
Kişisel olarak değiştirin

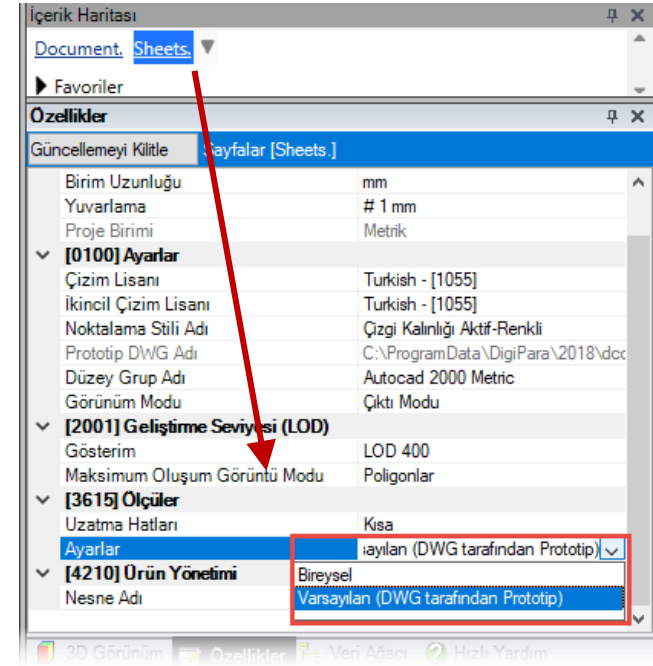


Ölçülendirme Ayarları

B1.2 ÖLÇÜLENDİRME DÜZENİ

Ölçü metin yüksekliği ve boyut zinciri mesafeleri

- Karşılık gelen özellikler vasıtasıyla değerlerin uyarlanması

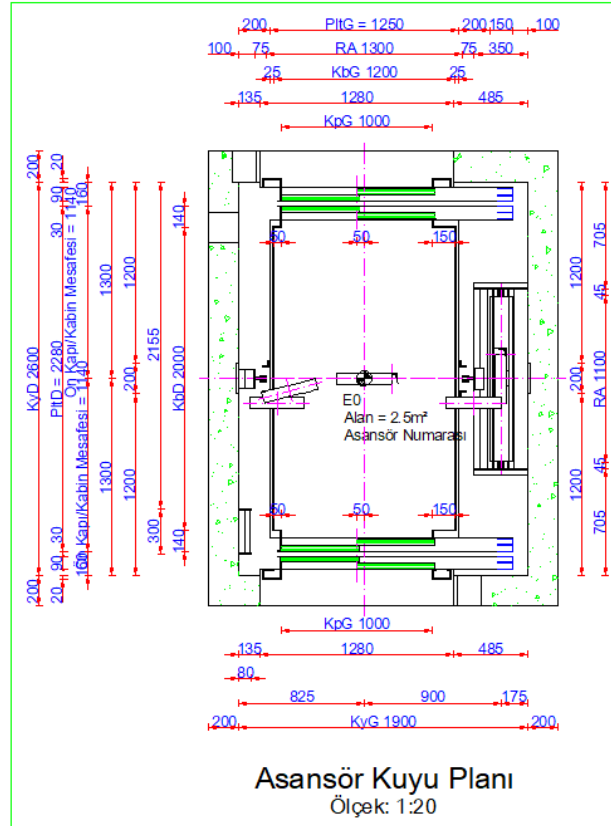

Özellikler	
Güncellemeyi Kilitle Sayfa Çerçevesi 5 [LdvFrame5.]	
[3615] Ölçüler	
Ayarlar	Bireysel
Ölçüler Arasındaki Mesafe [mm]	5
Geometrik Mesafe Ön [mm]	7
Geometrik Mesafe Arka [mm]	7
Geometrik Mesafe Sol [mm]	7
Geometrik Mesafe Sağ [mm]	7
Metin Yüksekliği	2.5
Uzatma Hatları	Varsayılan (Sayfa Tarafından)
Ölçü Başlıkları	Varsayılan (Sayfa Tarafından)
[3616] Ölçülendirme Grupları	
Dinamik Liste	

Özellikler	
Güncellemeyi Kilitle Sayfa Çerçevesi 5 [LdvFrame5.]	
[3615] Ölçüler	
Ayarlar	Bireysel
Ölçüler Arasındaki Mesafe [mm]	5
Geometrik Mesafe Ön [mm]	10
Geometrik Mesafe Arka [mm]	10
Geometrik Mesafe Sol [mm]	10
Geometrik Mesafe Sağ [mm]	10
Metin Yüksekliği	5
Uzatma Hatları	Varsayılan (Sayfa Tarafından)
Ölçü Başlıkları	Varsayılan (Sayfa Tarafından)
[3616] Ölçülendirme Grupları	
Dinamik Liste	

B1.3


Ölçülendirme Özellikleri

ÖLÇÜLEN
ÖZELLİKLER



B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ


Çizimdeki bir ölçü tıklanarak görüntülenir

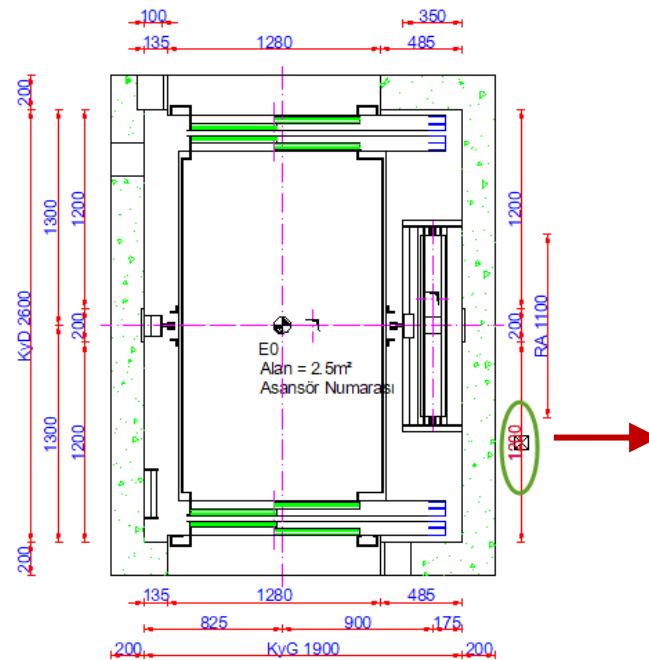

Özellikler	
Güncellemeyi Kilitle	AR_WALL_DIST = 1200
▼ [0495] Genel	
Değer [mm]	1200
▼ [3635] Görünüş Çerçeve Ayarları	
Ölçü Tanımı	184
Önek (Karkasa Bağlı)	
Ölçülendirme Zinciri	Otomatik Olarak
Ölçü Zinciri So I/ Sağ	Otomatik Olarak
Etkin	Evet
Ölçü Metni Yatay	Merkez
Ölçü Metni Dikey	Varsayılan
Uzatma Çizgisi Birinci	Varsayılan (Çerçeve tarafından)
Uzatma Çizgisi İkinci	Varsayılan (Çerçeve tarafından)
Okbaşı, Birinci	Ölçülendirme Stili (LIFT)
Okbaşı, İkinci	Ölçülendirme Stili (LIFT)
İlave Ölçü Gösterge Seçenekler	☐ Varsayılan

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ

Birden fazla ölçü seçilirse sadece düzene özgü özellikler görüntülenir

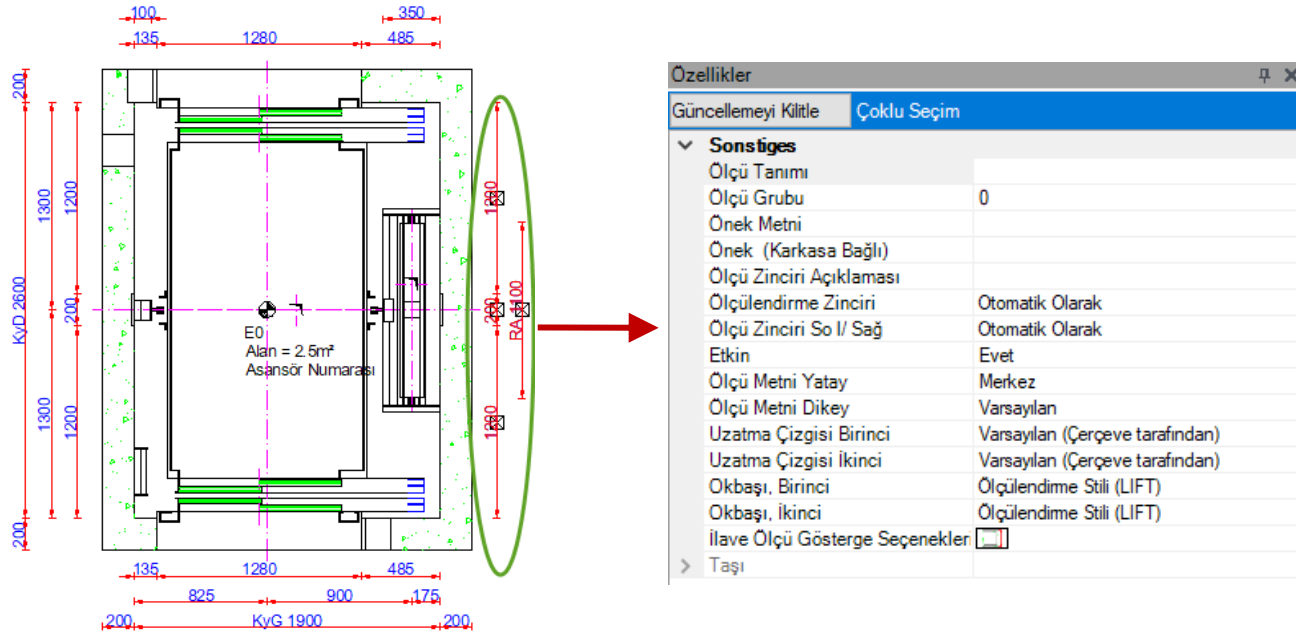


Ölçü ID'leri

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ

Ölçü hizalaması, ölçü kimlikleri tarafından belirlenir



- Her bir ölçü kimliği tek tek değiştirilebilir.
- Bir ölçü manuel olarak taşındıysa, Dimension-ID yarıda kesilir.

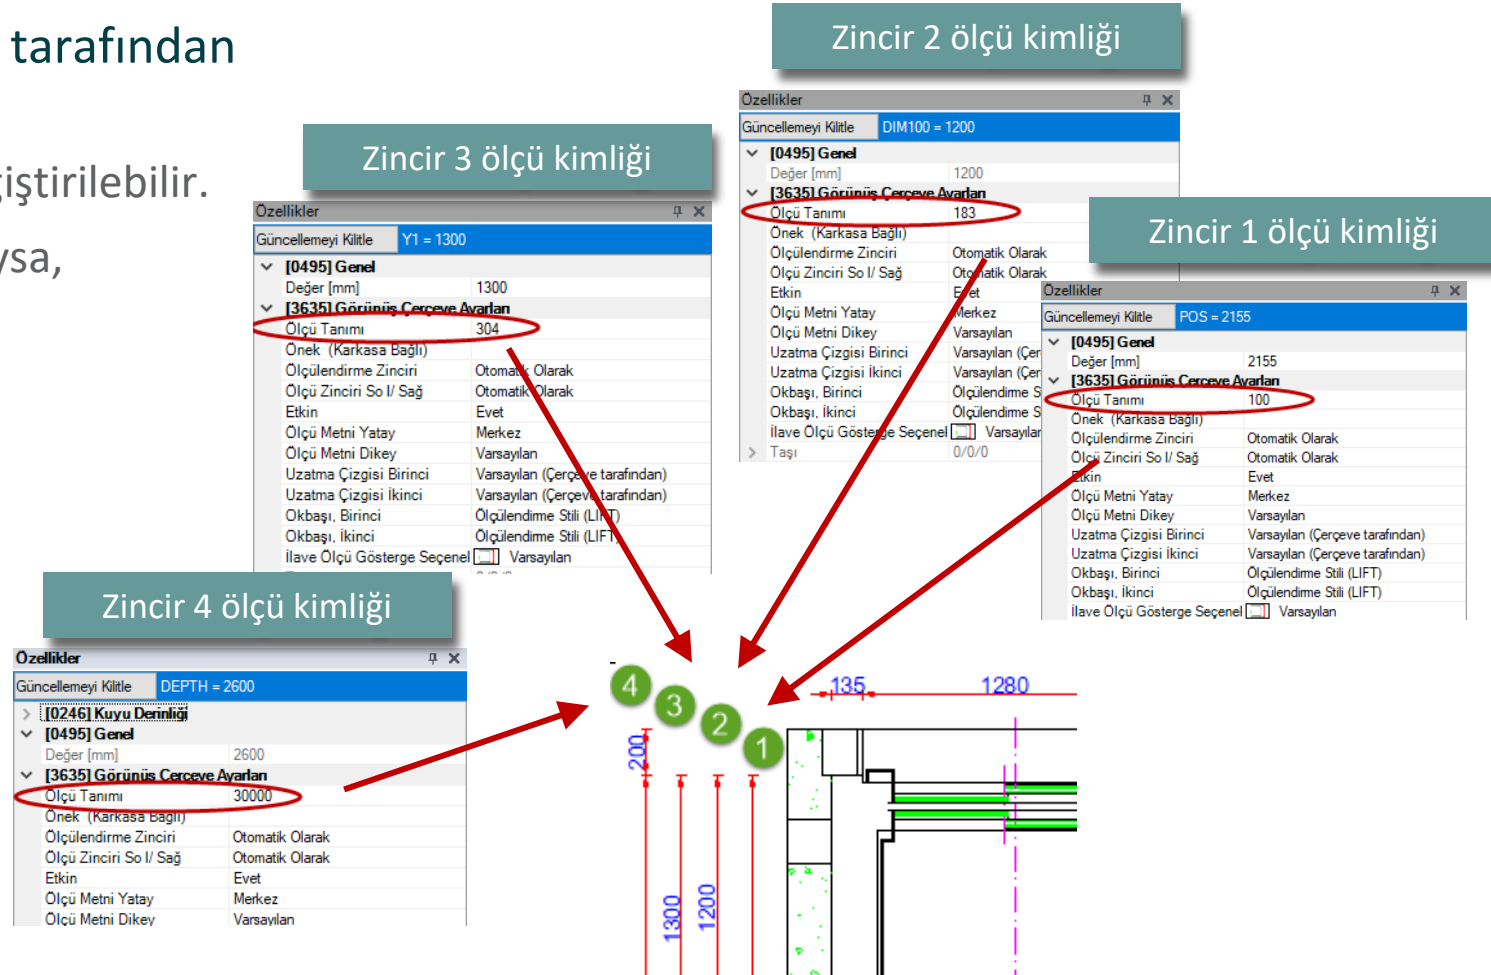

Ölçü Zinciri Açıklamaları

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ

- Seçilen genel ölçü zinciri açıklaması tüm görünümelerde ve diğer tüm projelerde değiştirilecektir. (yeni ve eski projeler)

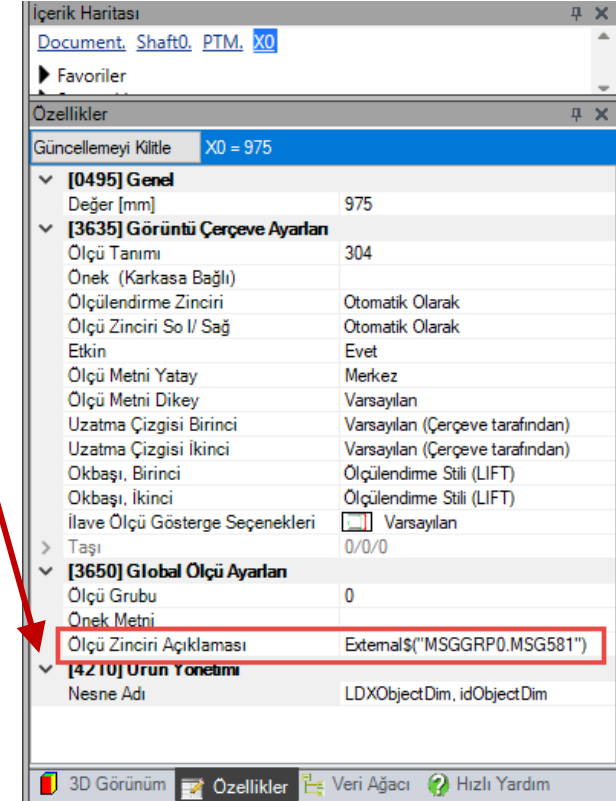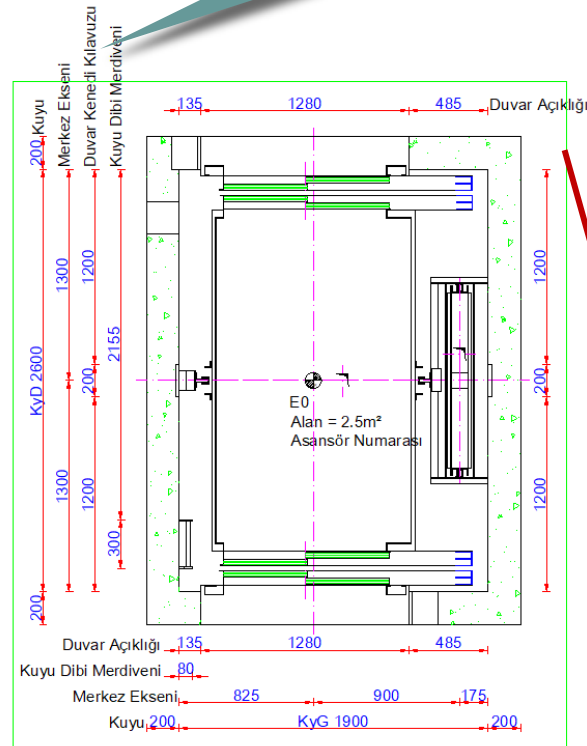


Ölçü Zinciri Açıklamaları

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ

Ölçü Yazısını Hizala


- Ölçü, görüntü çerçevesi veya sayfa ile ilgili Özellikler aracılığıyla

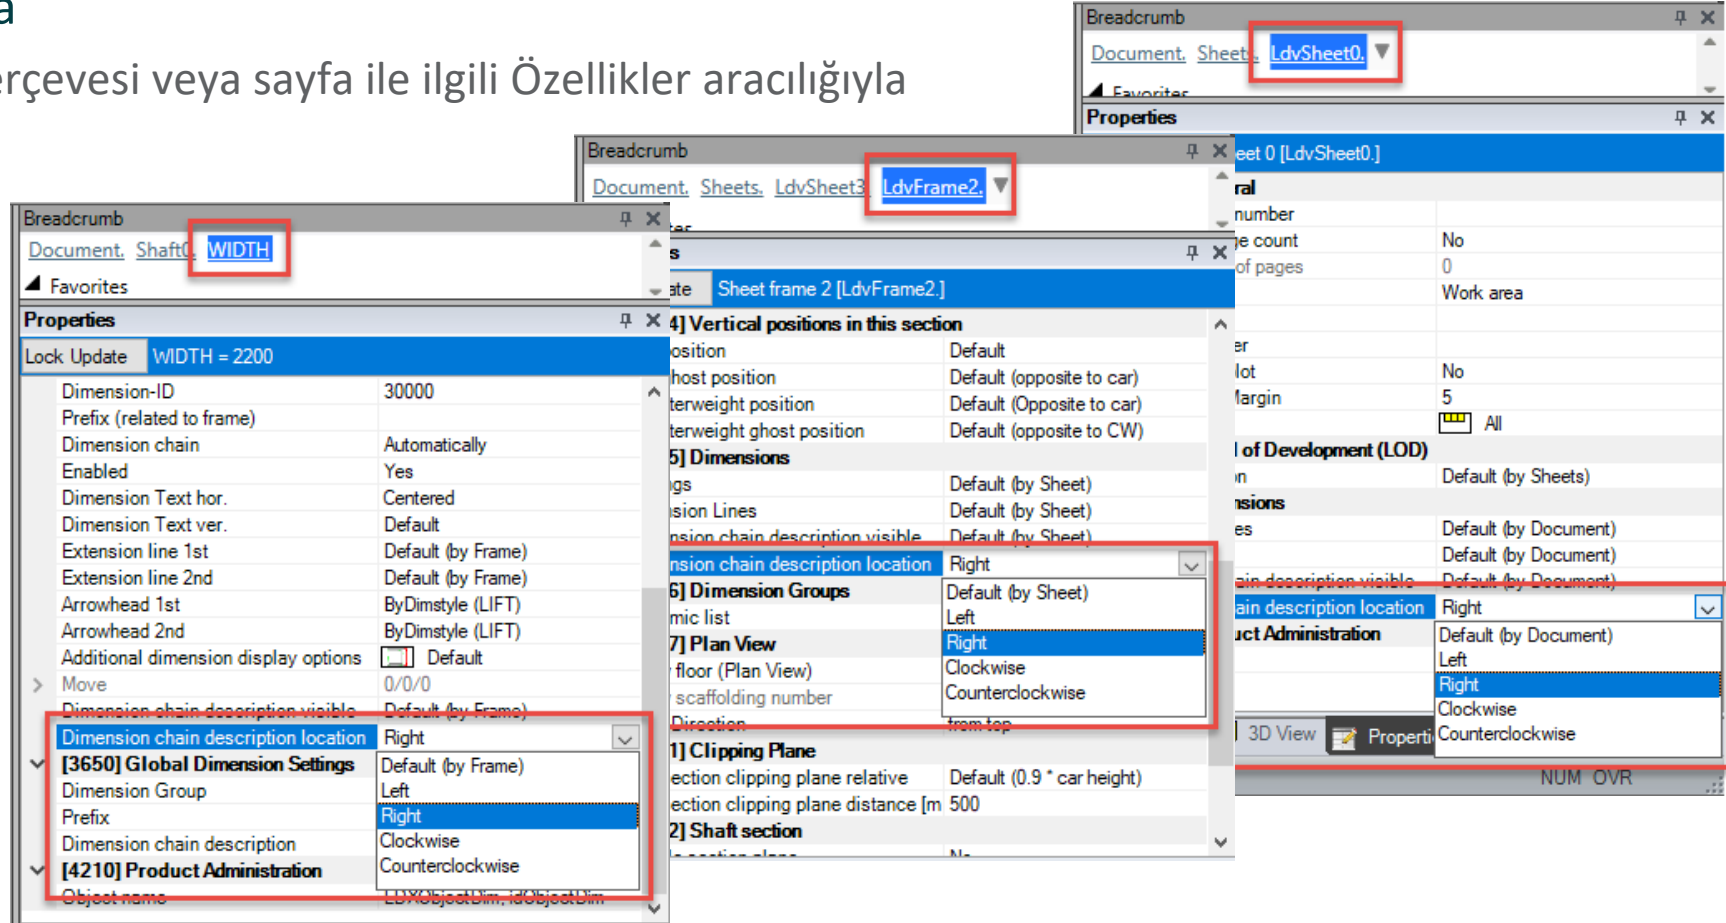

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ

- Seçilen genel ölçü öneki, tüm görünümelerde ve diğer tüm projelerde değiştirilecektir. (yeni ve eski projeler)

- Seçilen genel ölçü öneki, tüm görünümelerde ve diğer tüm projelerde değiştirilecektir. (yeni ve eski projeler)

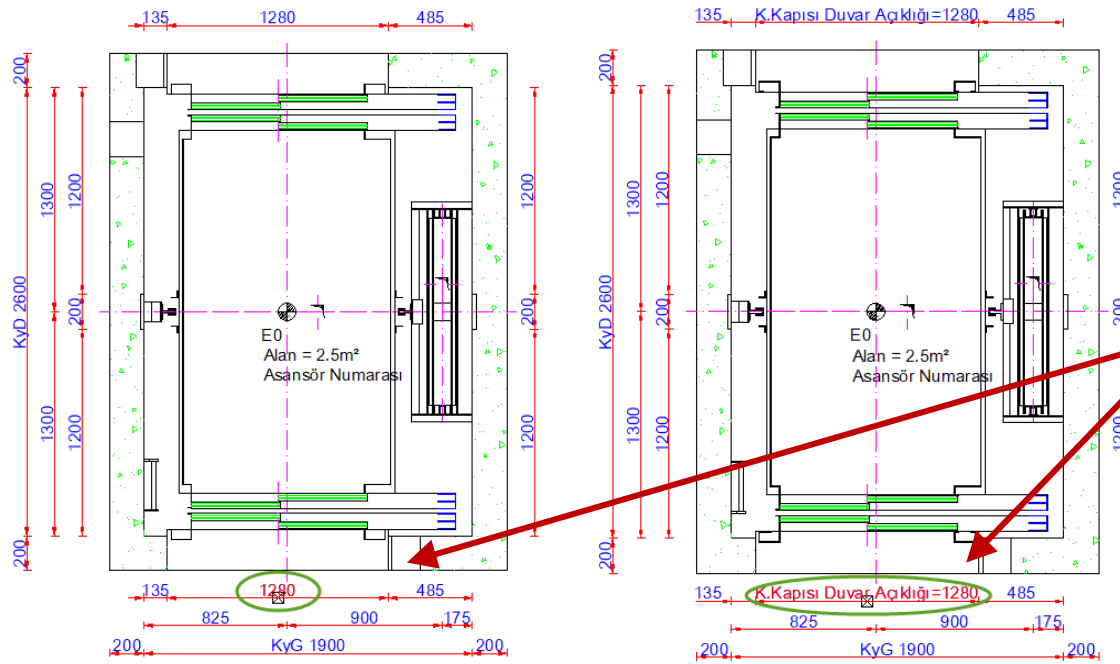

Özellikler

Güncellemeyi Kilitle T_AUSBR_B = 1280

▼ **[0495] Genel**

Değer [mm] 1280

▼ **[3635] Görünüş Çerçeve Ayarları**

Ölçü Tanımı 20

Önek (Karkasa Bağlı)

Ölçülendirme Zinciri Otomatik Olarak

Ölçü Zinciri Sol / Sağ Otomatik Olarak

Etkin Evet

Ölçü Metni Yatay Merkez

Ölçü Metni Dikey Varsayılan

Uzatma Çizgisi Birinci Varsayılan (Çerçeve tarafından)

Uzatma Çizgisi İkinci Varsayılan (Çerçeve tarafından)

Okbaşı, Birinci Ölçülendirme Stili (LIFT)

Okbaşı, İkinci Ölçülendirme Stili (LIFT)

İlave Ölçü Gösterge Seçenek ☐ Varsayılan

> Taşı 0/0/0

▼ **[3650] Global Ölçü Ayarları**

Ölçü Grubu 0

Önek Metni K.Kapısı Duvar Ağırlığı=

Ölçü Zinciri Açıklaması External\$(MSGGRP0.MSG555)

▼ **[4210] Ürün Yönetimi**

Nesne Adı LDXObjectDim, idObjectDim


Ölçü Öneki ve Özel Seçenekler

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ

Yerel görünüm çerçevesine ilişkin ölçüye öneki ekleme veya değiştirme (Tavsiye edilen)

- Çerçeve ile ilgili ön ekler, yalnızca geçerli görünüm çerçevesindeki seçili ölçüyü etkiler.

Özellikler	
Güncellemeyi Kilitle	WIDTH = 1900
[0245] Kuyu Genişliği	
Sol Duvar / Kabin Mesafesi [mm]	200
Kabin Sol Panel Kalınlığı [mm]	25
Kabin Genişliği [mm]	1200
Kabin Sağ Panel Kalınlığı [mm]	25
Kabin / Karşı Ağırlık Sağ Mesafesi	200
Karşı Ağırlık Derinliği Sağ [mm]	150
Karşı Ağırlık / Duvar Sağ Mesafesi	100
Ortaya Çıkan Kuyu Genişliği [mm]	1900
[0495] Genel	
Değer [mm]	1900
[3635] Görünüş Çerçeve Ayarları	
Ölçü Tanımı	300000
Önek (Karkasa Bağlı)	
Ölçüleme Zinciri	Otomatik Olarak
Ölçü Zinciri Sol / Sağ	Otomatik Olarak
Etkin	Evet
Ölçü Metni Yatay	Merkez
Ölçü Metni Dikey	Varsayılan
Uzatma Çizgisi Birinci	Varsayılan (Çerçeve tarafından)
Uzatma Çizgisi İkinci	Varsayılan (Çerçeve tarafından)
Okbaşı, Birinci	Ölçüleme Stili (LIFT)
Okbaşı, İkinci	Ölçüleme Stili (LIFT)
İlave Ölçü Gösterge Seçenekleri	☐ Varsayılan
Taşı	0/0/0

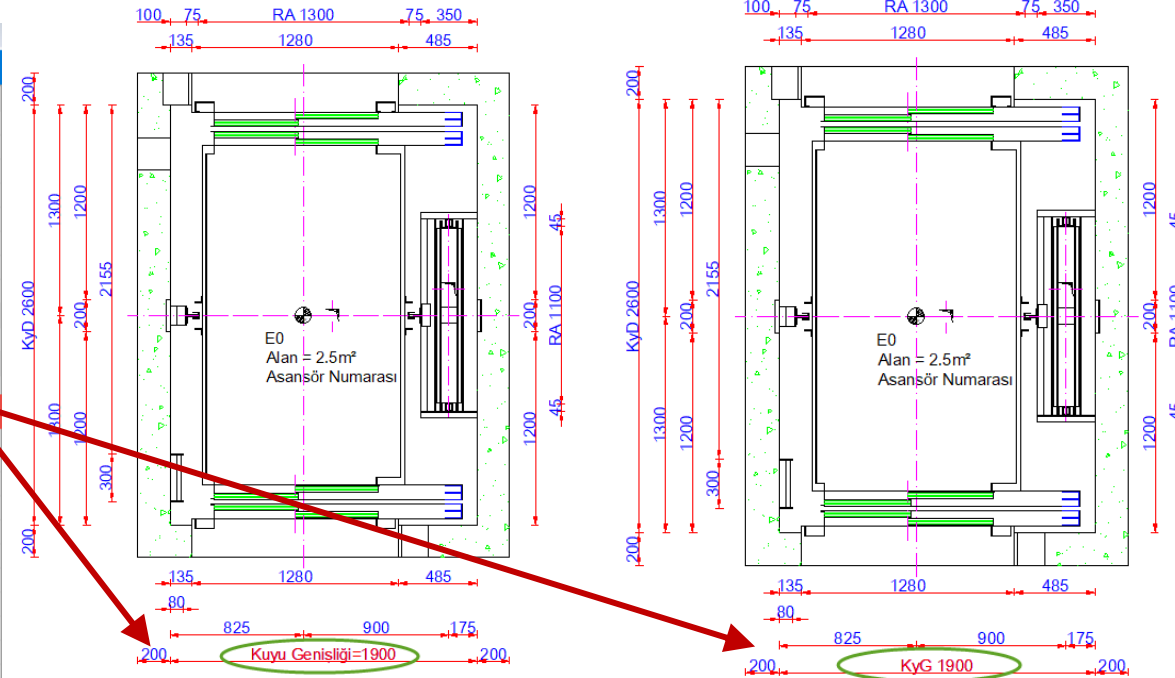

Ölçü Öneki ve Özel Seçenekler

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ

Özel Önek Seçenekleri

- Bir önek ve / veya son ek kullanarak:

Önek / Sonek Dizisini ekleyin: <>

- Ölçü değerini gizleme:


Önek dizisini ekleyin: <!>

- Boyut değerini başka

iki satır arasına ekleyin: \P

- Alt alta satır eklemek

Dizisini ekleyin: <!> Herhangi bir ifade

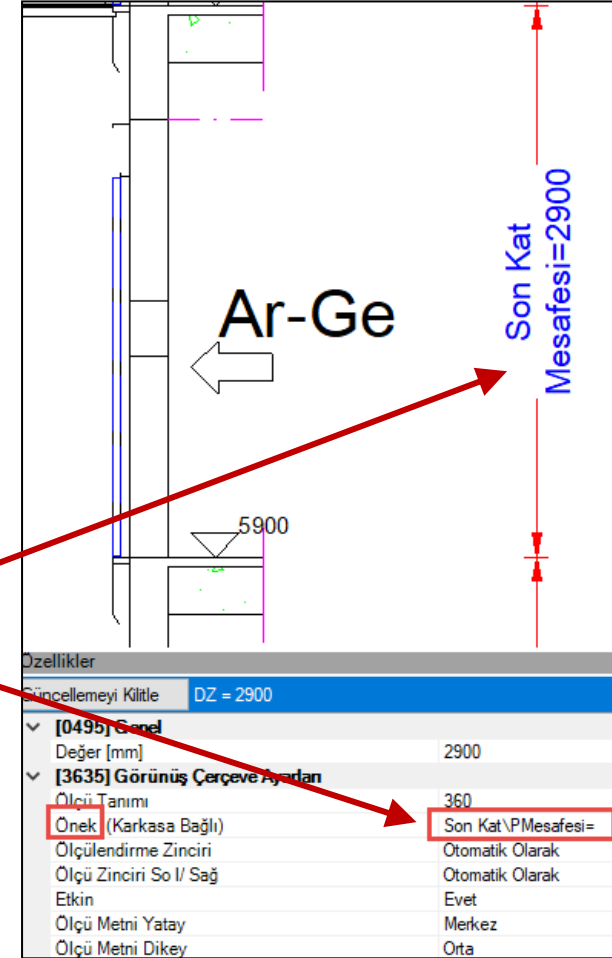


Özellikler Ayarları

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ

Ölçü metnini dikey ve yatay olarak hizalama

- Ölçü metni hizalaması, ölçü başına ayrı ayrı yapılandırılabilir.

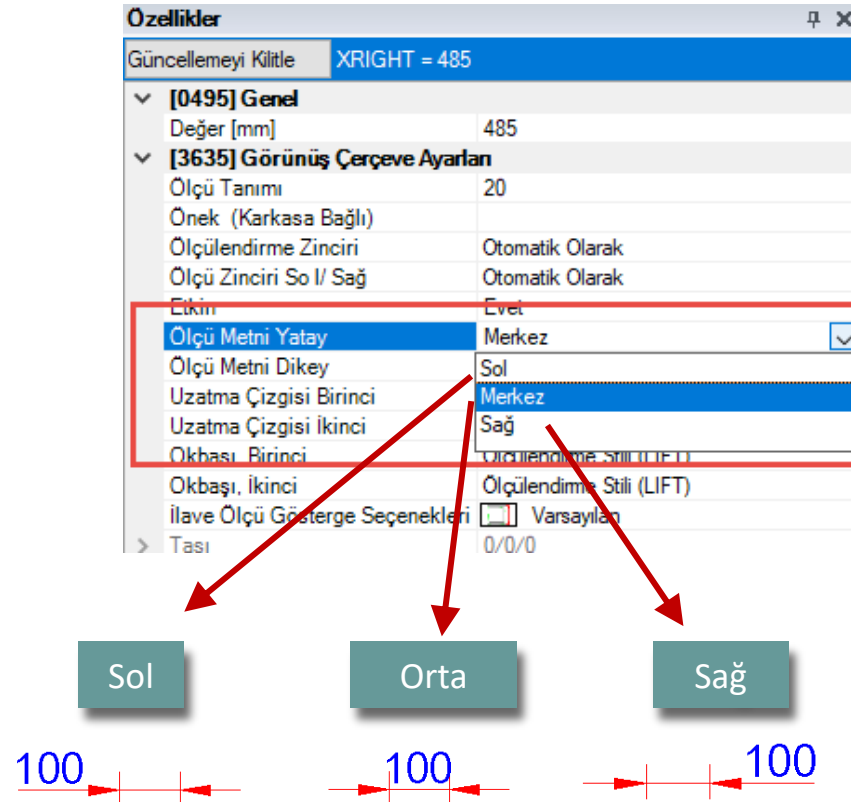


Özellikler Ayarları

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ


Ölçü metnini dikey ve yatay olarak hizalama

- Ölçü metni hizalaması, ölçü başına ayrı ayrı yapılandırılabilir.

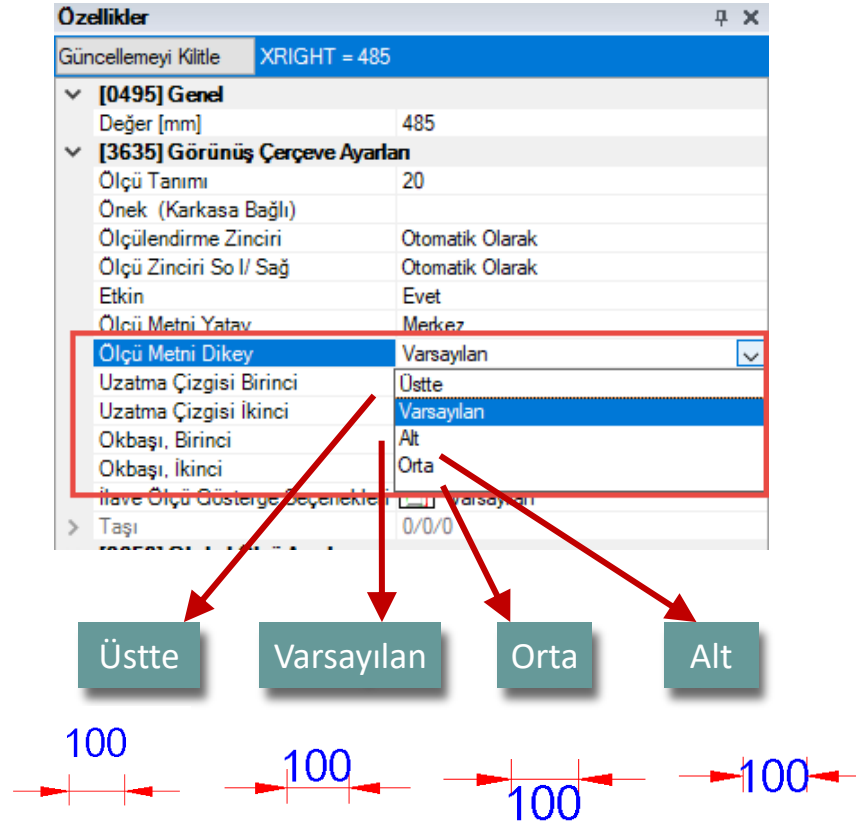


Ölçü Uzatma Hatları


■ Hiç

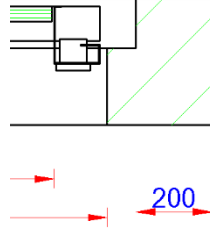

■ Kısa

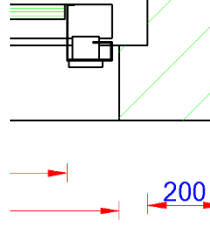

■ Standart

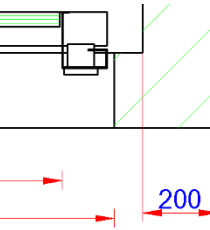

Özellikler	
Güncellemeyi Kilitle	W_4 = 200
[0495] Genel	
Değer [mm]	200
[3635] Görünüş Çerçeve Ayarları	
Ölçü Tanımı	30000
Önek (Karkasa Bağlı)	
Ölçülendirme Zinciri	Otomatik Olarak
Ölçü Zinciri Sol / Sağ	Otomatik Olarak
Etkin	Evet
Ölçü Metni Yatay	Merkez
Ölçü Metni Dikey	Varsayılan
Uzatma Çizgisi Birinci	Hiç
Uzatma Çizgisi İkinci	Standart
Okbaşı, Birinci	Kısa
Okbaşı, İkinci	Hiç
İlave Ölçü Gösterge Seçenekleri	Varsayılan (Çerçeve tarafından)
Tagı	07/07/0
[3650] Global Ölçü Ayarları	


Uzatma çizgileri, görünüm çerçevesi veya sayfa özellikleriyle bütün olarak ayarlanabilir.
(Varsayılan)

Özellikler Ayarları

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ

Ok Uçları

- Hiç
- Nokta
- Standart
(Ölçü Stiline Göre)

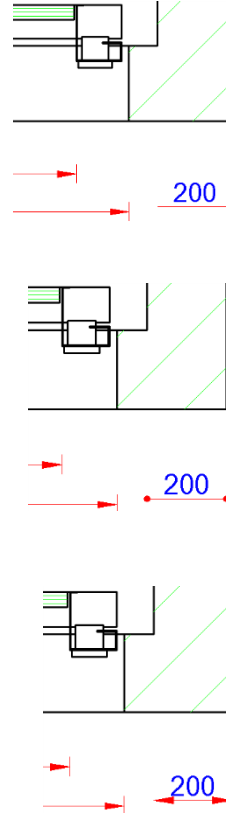

Özellikler	
Güncellemeyi Kilitle	W_4 = 200
▼ [0495] Genel	
Değer [mm]	200
▼ [3635] Görünüş Çerçeve Ayarları	
Ölçü Tanımı	30000
Önek (Karkasa Bağlı)	
Ölçülendirme Zinciri	Otomatik Olarak
Ölçü Zinciri Sol / Sağ	Otomatik Olarak
Etkin	Evet
Ölçü Metni Yatay	Merkez
Ölçü Metni Dikey	Varsayılan
Uzatma Çizgisi Birinci	Hiç
Uzatma Çizgisi İkinci	Hiç
Okbaşı, Birinci	Ölçülendirme Stili (LIFT) ▼
Okbaşı, İkinci	Ölçülendirme Stili (LIFT)
İlave Ölçü Gösterge Seçenekleri	Nokta
Taşı	Hiç
▼ [3650] Global Ölçü Ayarları	
Ölçü Grubu	0

İlave Ölçü Görüntüleme Seçenekleri

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ




İlave ölçü görünümü seçenekleri opsiyonları (ayrıntılı kesitler için)

Varsayılan:

- Ölçüyü işaret eden geometrinin, her iki kenarı da görünür.

1 nokta dışarda:

- Ölçüyü işaret eden geometrinin yalnızca bir kenarı görünür. (detay kesit görünümü)

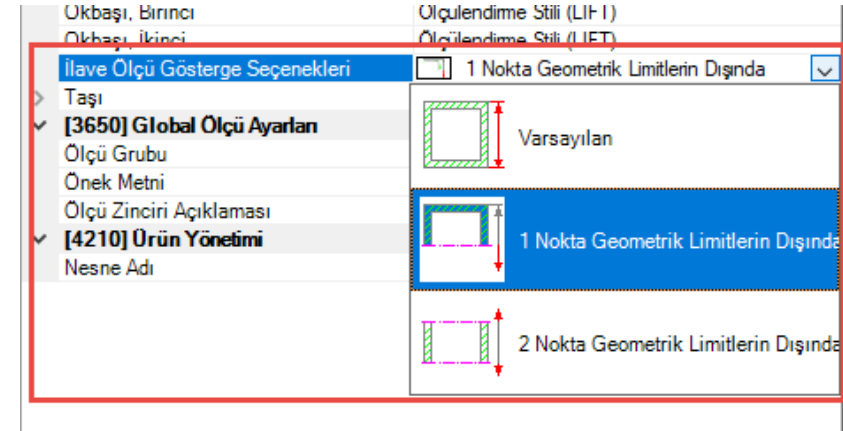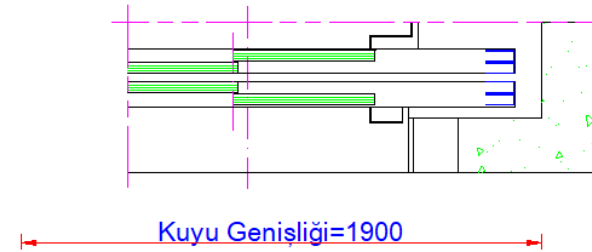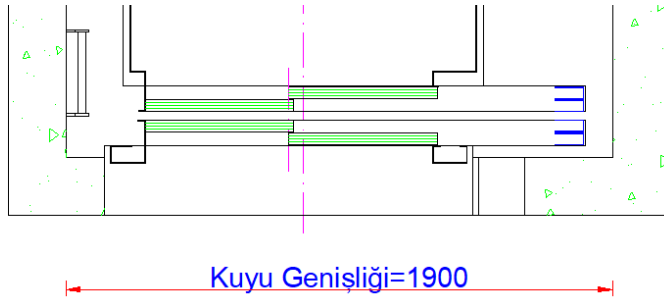

İlave Ölçü Görüntüleme Seçenekleri

B1.3 ÖLÇÜLENDİRME ÖZELLİKLERİ


İlave ölçülendirme görünümü seçenekleri

2 nokta dışında:

- Ölçüye atıfta bulunulan geometri kenarlarının hiçbirisi görünür değil. (detay kesit görünümü)

İpucu:

- Ayrıntı bölümü oluşturulmadan önce ilgili ölçünün görüntüleme seçeneği seçilmelidir.

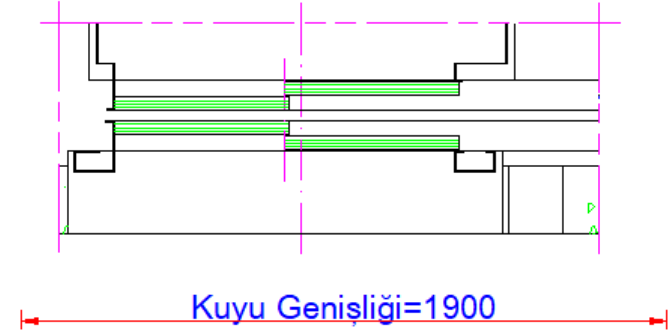

Haydi ara verelim!



B1.4

Dinamik Ölçülendirmeler


DİNAMIİK
ÖLÇÜLEN



Genel

B1.4 DİNAMİK ÖLÇÜLENDİRMELER

Tek tek özelleştirilebilir
DigiPara Liftdesigner standart dışı ölçülendirme
3D veri modelini etkilemeden

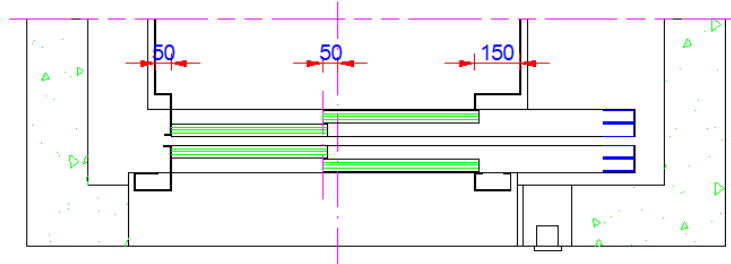


90


Kapı kasasının genişliği varsayılan
bir DigiPara Liftdesigner ölçüsü
değildir.

B1.4 DİNAMİK ÖLÇÜLENDİRMELER

- İlk ölçü noktasını belirlemek için bir bileşen seçin

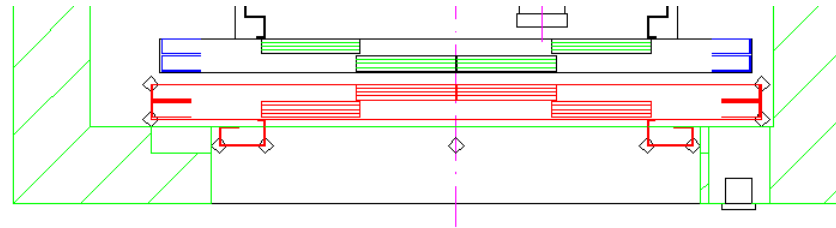



- İmleç metni **DynDim**'e dönüşene kadar fare imlecini ölçü noktalarından birinin üzerine getirin ve bu noktayı seçmek için farenin sol düğmesini tıklayın.

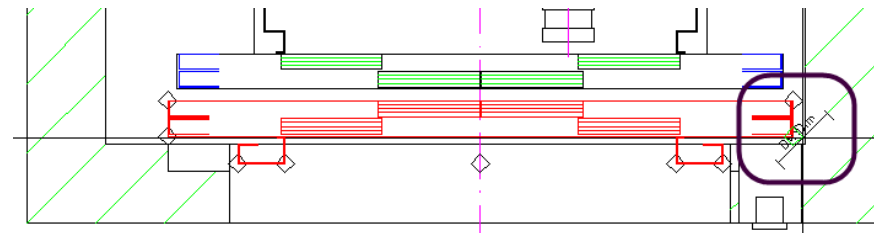

Kendi Dinamik Ölçülerini Ekle

B1.4 DİNAMİK ÖLÇÜLENDİRMELER

- İkinci bir bileşen seçmek için klavyedeki Ctrl tuşunu basılı tutun. Ardından, Ctrl tuşunu bırakın. Sonra, adım 2'de açıklanan adımları bir kez daha tekrarlayın.
- Dinamik ölçülendirme grubundaki düğmeler artık etkinleştirildi. Yatay, dikey veya hizalı bir ölçü oluşturmak için düğmelerden birine tıklayın.

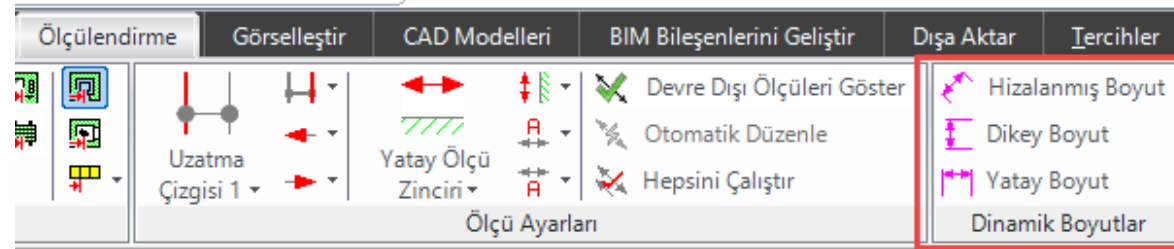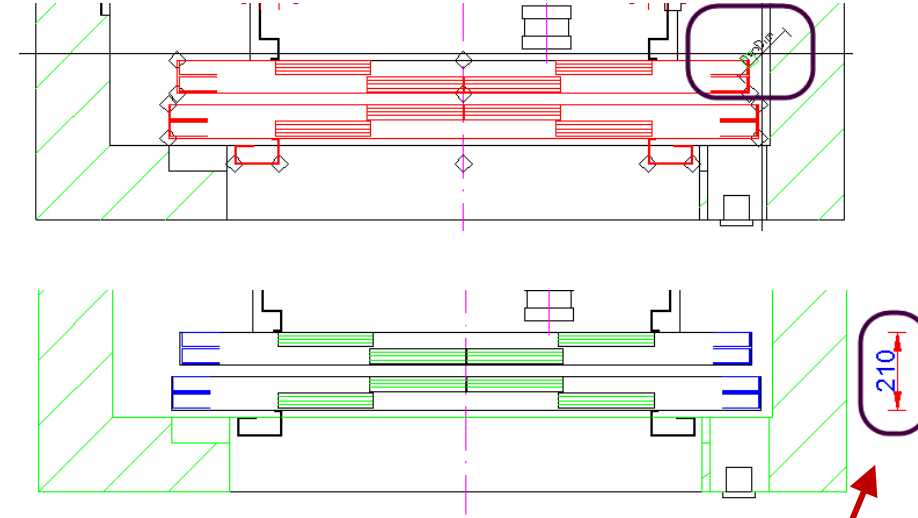


Kendi Dinamik Ölçülerini Ekle

B1.4 DİNAMİK ÖLÇÜLENDİRMELER

Seçim Modu

- Tüm ilişkili profil noktalarını içeren bireysel bileşen profillerinin seçimini etkinleştirir.

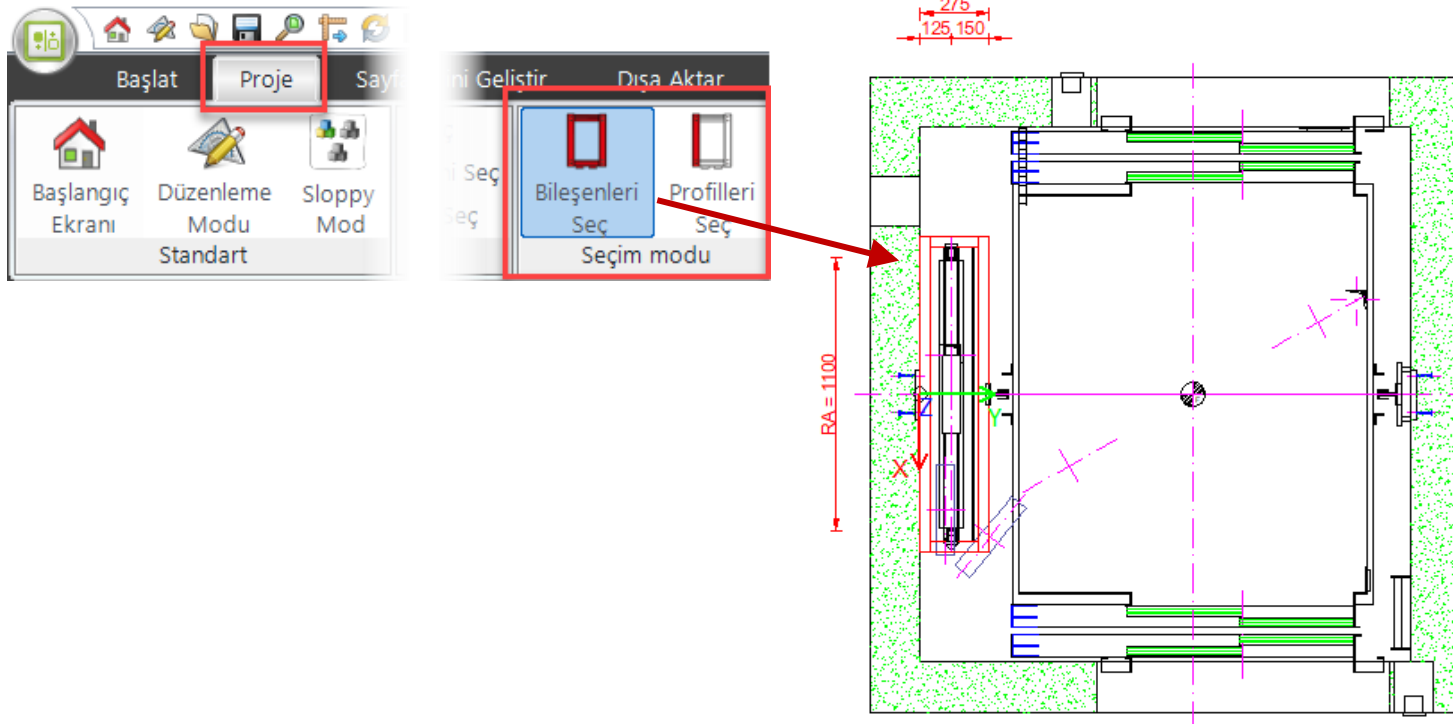


Kendi Dinamik Ölçülerini Ekle

B1.4 DİNAMİK ÖLÇÜLENDİRMELER

Seçim Modu

- İlişkili tüm profil noktaları dahil olmak üzere bireysel bileşen profillerinin seçilmesine izin verir.

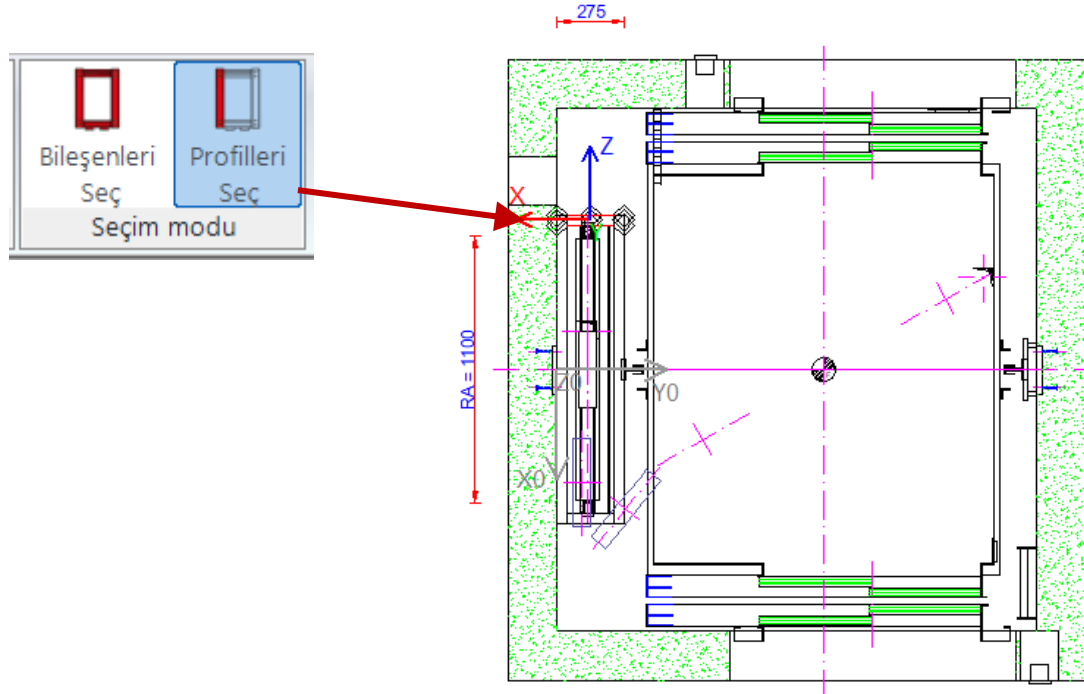

B1.5


Üzerinde Değişiklikler

ÜZERİNDE
DEĞİŞİKLİKLER



Tüm görüntüleme çerçevesi üzerinde değişiklikler Değişiklikler/Not listesinde saklanır. Örn;


- İlave açıklamalar üzerinde değişiklik
- Bileşen üzerinde değişiklik
- Ölçü üzerinde değişiklik

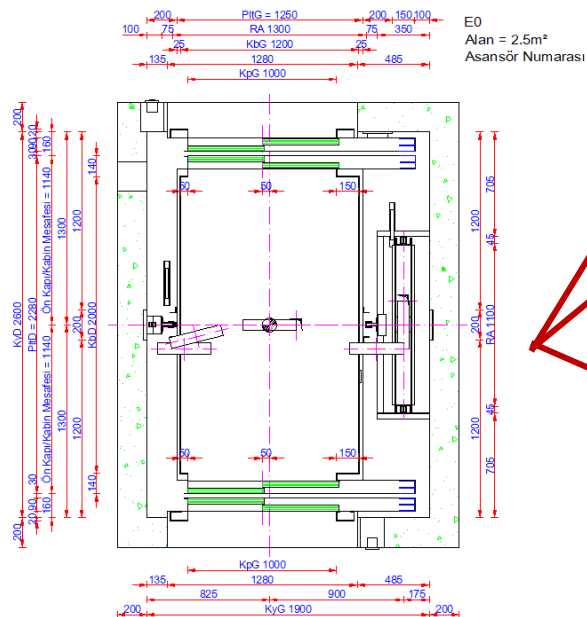

Değişiklikler / Not		
S		5/5
Değişiklikler: Sütun başlığını buraya sürükleyerek ilgili sütuna göre gruplandırın.		
Adı	Tipi	Değer
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support0.SH0.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.Car*.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.	Genişletilmiş Ölçüler	1 [0x1]
Shaft0.Ladder.	Genişletilmiş Ölçüler	1 [0x1]
Shaft0.CW.CL_Y_CL	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.Entries1.E0.Opening.T_AUSBR_B	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.Entries1.E0.Opening.XLEFT	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.Entries1.E0.Opening.XRIGHT	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.Ladder.T	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.PTM.X0	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.WIDTH	Ölçü	12584448 [0xc00600]; Kuyu Genişliği=
Shaft0.W_3	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.W_4	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.DynDims.DynDim2	Dinamik Ölçü	Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.:9004::;04:9003::
Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.DynDims.DynDim3	Dinamik Ölçü	Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.:9004::;04:9003::
Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.DynDims.DynDim4	Dinamik Ölçü	Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.:9004::;04:9003::
Sheets.LdvSheet3.LdvFrame5.Map.Shaft*.Car.	Not	External\$(*Me.Parent.L_SystemTab.SYS_ELEV_DESC) External\$(*MSGGRP0.MSG5) = External\$(*Me.Parent.L_SystemTab.SYS_AREA) m²...

Üzerinde Değişiklik birimi penceresi,

- Görünüm Çerçevesi menüsü altında **Görüntü Çerçevesinde Değişiklikler** sekmesinden ulaşabilirsiniz.

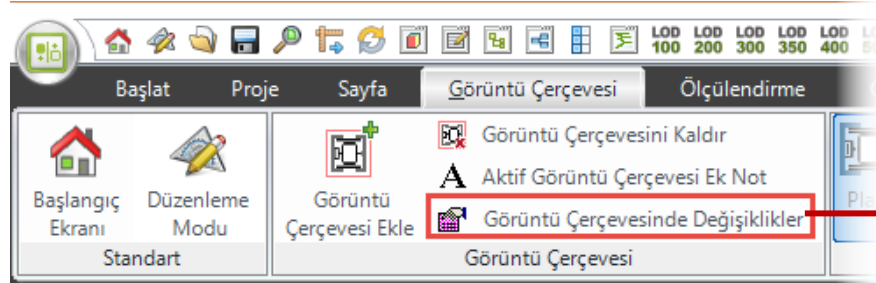

Değişiklikler / Not


S | 0 ▶

Değişiklikler: Sütun başlığını buraya sürükleyerek ilgili sütuna göre gruplandırın.

Adı	Tipi	Değer
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support0.SH0.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.Car*.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft0.Car.CV	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.Entries1.E0.Opening.T_AUSBR_B	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.Entries1.E0.Opening.XLEFT	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.Entries1.E0.Opening.XRIGHT	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.DIM100	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.WIDTH	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.W_3	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.W_4	Ölçü	256 [0x100]
Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.DynDims.DynDim9	Dinamik Ölçü	Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.:9004;:::04:9003;::
Sheets.LdvSheet3.LdvFrame6.Map.NOTE#DESC	Not	Kapı Detayı
Sheets.LdvSheet3.LdvFrame6.Map.NOTE#SCALE	Not	External\$("MSGGRP0.MSG4"): External\$("LdvFrai
Sheets.LdvSheet3.LdvFrame6.Map.Shaft*.Car.	Not	External\$("Me.Parent.L_SystemTab.SYS_ELEV_Di
		External\$("MSGGRP0.MSG5") = External\$("Me.Pa
		External\$("MSGGRP0.MSG6") External\$("Me.Pare

Üzerinde Değişiklik adı ilgili nesnenin veri ağacındaki adına eşittir. Nesnelerin ve alt/üst öğelerinin isimlerinin oluşturulması, Örn;

"Shaft0.Car.Door1."

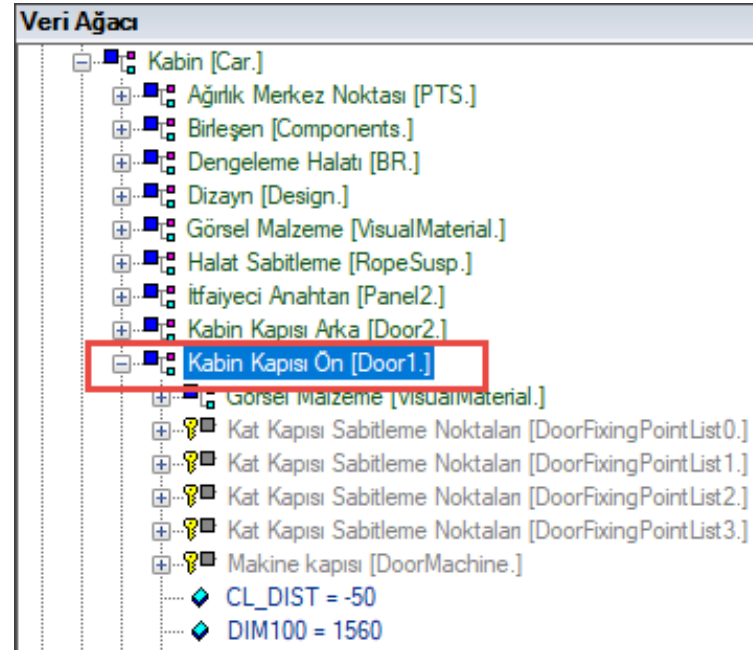


Genel

B1.5 ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Araç Çubuğu

1. Çizimdeki, seçilen üzerinde değişiklik girdileri birleştirilen nesneyi seçer
2. Seçili bir öğeyi üzerinde değişiklik girdiyi / girdileri kopyalayıp yapıştırın
3. Seçilen üzerinde değişiklik girdisinde /girdilerinde belirli bir terimi değiştirin (kopyalama işlemi yok)
4. Seçilen üzerinde değişiklik girdileri arasında geçiş yapın (sarı vurgulanır)

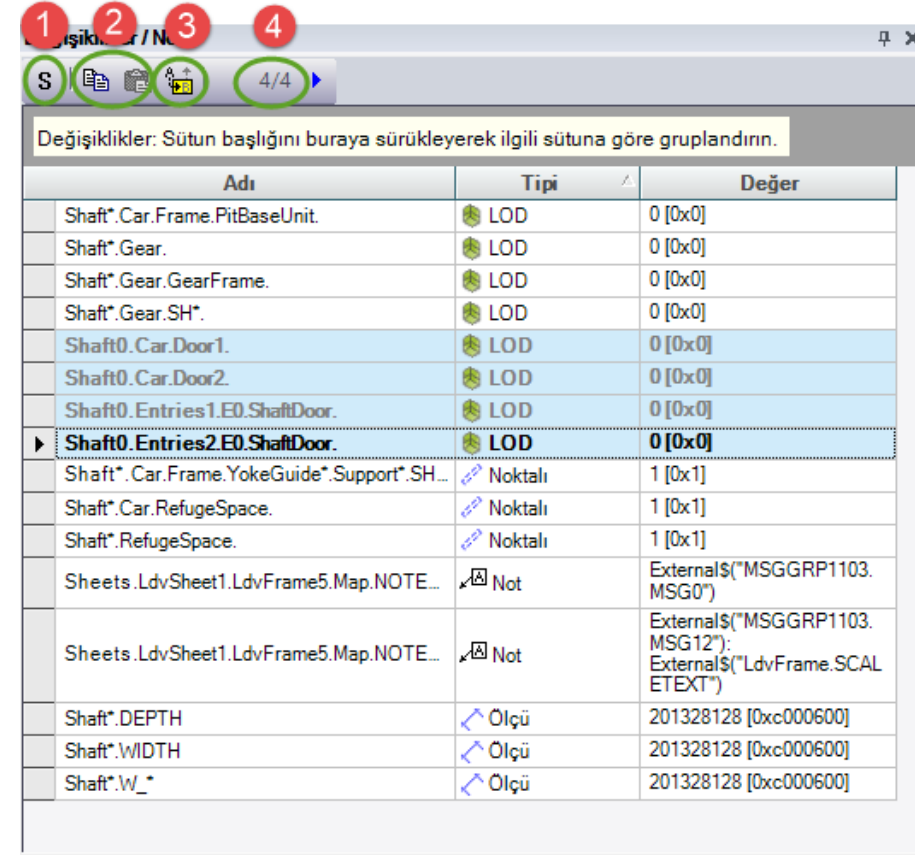



Adı	Tipi	Değer
Shaft*.Car.Frame.PitBaseUnit.	LOD	0 [0x0]
Shaft*.Gear.	LOD	0 [0x0]
Shaft*.Gear.GearFrame.	LOD	0 [0x0]
Shaft*.Gear.SH*.	LOD	0 [0x0]
Shaft0.Car.Door1.	LOD	0 [0x0]
Shaft0.Car.Door2.	LOD	0 [0x0]
Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.	LOD	0 [0x0]
▶ Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor.	LOD	0 [0x0]
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support*.SH...	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Sheets.LdvSheet1.LdvFrame5.Map.NOTE...	Not	External\$("MSGGRP1103. MSG0")
Sheets.LdvSheet1.LdvFrame5.Map.NOTE...	Not	External\$("MSGGRP1103. MSG12"): External\$("LdvFrame.SCAL ETEXT")
Shaft*.DEPTH	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.WIDTH	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.W_*	Ölçü	201328128 [0xc000600]

İlgili öğeyi Üzerinde Değişiklik penceresinden silerek sıfırlanabilir

- İlgili maddeyi seçme (sarı vurgulanmış)
- Silme tuşu ile silme

Değişiklikler / Not		
S 1/1		
Değişiklikler: Sütun başlığını buraya sürükleyerek ilgili sütuna göre gruplandırın.		
Adı	Tipi	Değer
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support0.SH0.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Sheets.LdvSheet2.LdvFrame25.Map.NOTE#DESC	Not	External\$("MSGGRP0.MSG639")
Sheets.LdvSheet2.LdvFrame25.Map.NOTE#SCA...	Not	External\$("MSGGRP0.MSG4"): External\$("LdvFrame.
Sheets.LdvSheet2.LdvFrame25.Map.Shaft*.Car.	Not	External\$("Me.Parent.L_SystemTab.SYS_ELEV") External\$("MSGGRP0.MSG5") = External\$("Me.Parent.L_SystemTab.SYS_AREA")n

Değişiklikler / Not		
S 0		
Değişiklikler: Sütun başlığını buraya sürükleyerek ilgili sütuna göre gruplandırın.		
Adı	Tipi	Değer
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support0.SH0.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Sheets.LdvSheet2.LdvFrame25.Map.NOTE#DESC	Not	External\$("MSGGRP0.MSG639")
Sheets.LdvSheet2.LdvFrame25.Map.NOTE#SCA...	Not	External\$("MSGGRP0.MSG4"): External\$("LdvFrame.

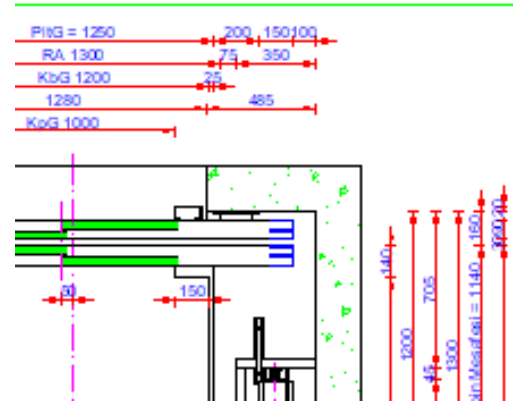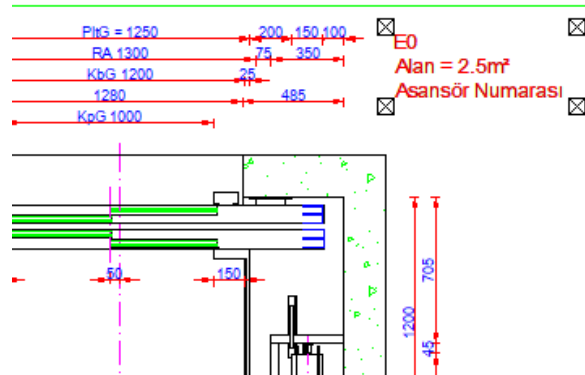


Ölçülerin Üzerinde Değişiklikler

B1.5 ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Ölçü üzerinde değişiklikler ne zaman oluşturulur, örn;

- Görünümünden bir ölçüyü silme
- Ölçü ayarlarını değiştirme
 - Uzatma çizgilerini değiştirme
 - Ölçü metin ayarlarını değiştirme
 - Ölçü konumunu değiştirme
 - vb.
- Hareketli ölçüler
- Ölçü ön eklerini değiştirme
- Kendi dinamik ölçülerini oluşturma
- vb.

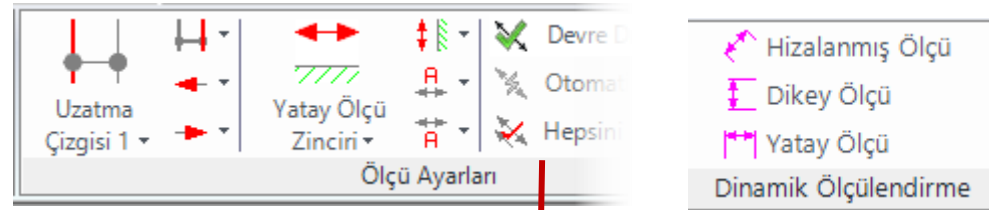

Değişiklikler / Not

S | 1/1

Değişiklikler: Sütun başlığını buraya sürükleyerek ilgili sütuna göre gruplandırın.


Adı	Tipi	Değer
FLL.Level*.DZ	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.CW.Weight.DIM*	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.Car.DIM*	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.Car.Frame.DIM*	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.DIM*	Ölçü	201326848 [0xc000100]
Shaft*.Car.HEIGHT	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.Car.TOP_RUNBY	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.Entries*.E*.ShaftDoor.DIM100	Ölçü	201326848 [0xc000100]
Shaft*.Entries*.E*.ShaftDoor.HEIGHT	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.HEAD	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.MachineryRoom.DEPTH	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.MachineryRoom.DIM*	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.MachineryRoom.HEIGHT	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.MachineryRoom.W_O	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.MachineryRoom.W_U	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.SHAFT_HEAD_PLANE_DZ	Ölçü	201328128 [0xc000600]

Bileşenlerin Üzerinde Değişiklikler

B1.5 ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Bileşen üzerinde değişiklikler ne zaman oluşturulur, örn;

- Bir bileşeni görünümünden silmek
- Bir bileşen ayrıntı seviyesini değiştirme
 - Kesikli
 - Çizgi Nokta Nokta
 - LOD 100 - 500
 - LOD MAX
 - vb.
- Genişletilmiş bileşen ölçülerini etkinleştirme
- vb.

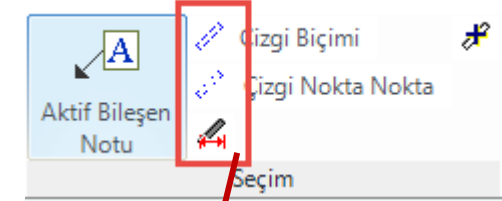

Değişiklikler / Not

Değişiklikler: Sütun başlığını bulmaya sürükleyerek ilgili sütuna göre gruplandırın.

Adı	Tipi	Değer
Shaft0.Car.Door1.	LOD	0 [0x0]
Shaft0.Car.Door2.	LOD	0 [0x0]
Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.	LOD	0 [0x0]
Shaft0.Entries2.E0.ShaftDoor.	LOD	0 [0x0]
Shaft*.Car.Frame.YokeGuide*.Support*.SH...	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.Car.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Shaft*.RefugeSpace.	Noktalı	1 [0x1]
Sheets.LdvSheet1.LdvFrame5.Map.NOTE...	Not	External\$("MSGGRP1103.MSG0")
Sheets.LdvSheet1.LdvFrame5.Map.NOTE...	Not	External\$("MSGGRP1103.MSG12"); External\$("LdvFrame.SCAL ETEXT")
Shaft*.DEPTH	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.WIDTH	Ölçü	201328128 [0xc000600]
Shaft*.W_*	Ölçü	201328128 [0xc000600]

İlave Açıklamalar Üzerinde Değişiklikler

B1.5 ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

İlave açıklamalar üzerinde değişiklikler ne zaman oluşturulur, örn;

- Bileşene ilave açıklama eklemeye
- Görünüme ilave açıklama eklemeye

İpucu: Her görüntüleme çerçevesinin kendi üzerinde değişiklikler listesi vardır

The screenshot shows the 'Aktif Bileşen Notu' (Active Component Note) dialog box with three options: 'Temel' (Basic), 'Normal' (Normal), and 'Yüksek' (High). The 'Yüksek' option is selected. Below the dialog box, a red arrow points to a technical drawing of a lift shaft. The drawing includes dimensions and labels: 'Pit G = 1250', 'RA 1300', 'KbG 1200', 'KpG 1000', 'E0', 'Alan = 2.5m²', and 'Asansör Numarası'. A red text box above the drawing states: 'Bu yeni bir görüntüleme çerçevesi ek açıklamasıdır.' (This is a new viewing frame additional explanation).

The 'Değişiklikler / Not' (Changes / Note) table is also visible, showing a list of changes and their values. The table has three columns: 'Adı' (Name), 'Tipi' (Type), and 'Değer' (Value).

Adı	Tipi	Değer
Shaft*.Entries*.E*.ShaftDoor.DIM100	Ölçü	256 [0x100]
Shaft*.Entries*.E*.ShaftDoor.HEIGHT	Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.LIFT_TRAVEL	Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.MachineryRoom.DEPTH	Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.MachineryRoom.DIM*	Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.MachineryRoom.HEIGHT	Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.MachineryRoom.POS_DZ	Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.MachineryRoom.W_O	Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.MachineryRoom.W_U	Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.PIT	Ölçü	1536 [0x600]
Sheets.LdvSheet2.LdvFrame3.Map.NOTE#DES...	Not	External\$(*MSGGRP1103.MSG3*)
Sheets.LdvSheet2.LdvFrame3.Map.NOTE#SCA...	Not	External\$(*MSGGRP1103.MSG12): External

B1.5 ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER




B1.5 ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

- Kat kapısı maddesinin (E0) indeks numarasını *operatör (E*) ile değiştirme.

- Kat kapısı maddesinin (E0) indeks numarasını *operatör (E*) ile değiştirme.

Değişiklikler / Not		
Değişiklikler: Sütun başlığını buraya sürükleyerek ilgili sütuna göre gruplandırın.		
Adı	Tipi	
Shaft*.RailBracket*.BracketList.Bricket*.AR_WALL_DIST	↙ Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.RailBracket*.BracketList.Bricket*.DIM*	↙ Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.RailBracket*.BracketList.Bricket*.DIST	↙ Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.RailBracket*.BracketList.DIM*	↙ Ölçü	1536 [0x600]
Shaft*.SHAFT_HEAD_PLANE_DZ	↙ Ölçü	256 [0x100]
Sheets.LdvSheet2.LdvFrame6.Map.NOTE#DESC	↙ Not	Externals\$("MSGGRP1103.MS
Sheets.LdvSheet2.LdvFrame6.Map.NOTE#SCALE	↙ Not	Externals\$("MSGGRP1103.MS
Sheets.LdvSheet2.LdvFrame6.Map.Shaft0.Entries1.E*.Shaf...	↙ Not	Sematic 2000 B - SZZ

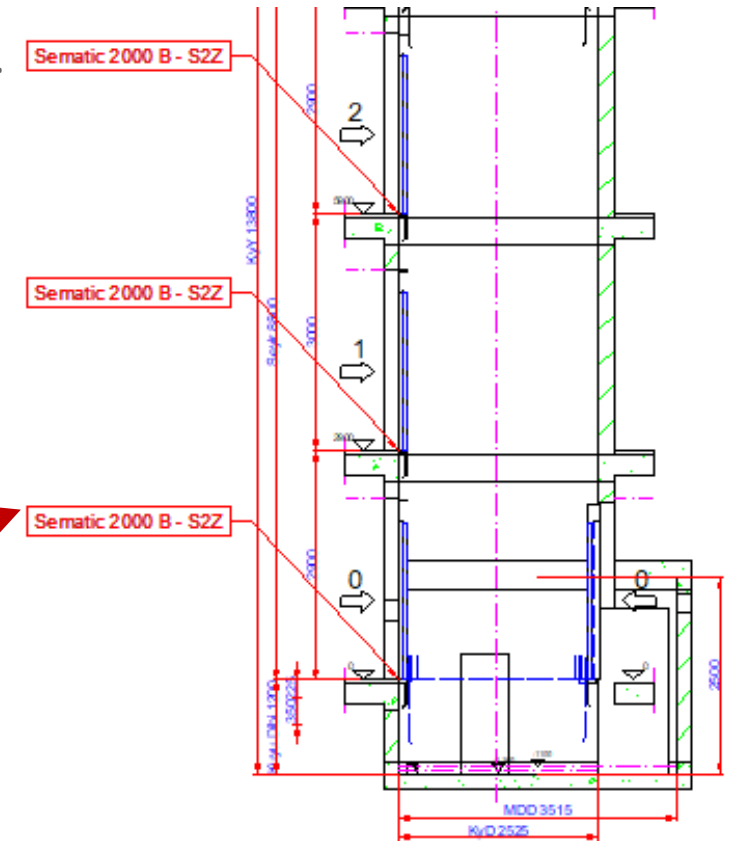

*Operatör

B1.5 ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Otomatik *çalışma fonksiyonları

- Yalnızca kuyu indeksini değiştirir
- Mevcut bütün dizini değiştirir

Ara ve Değiştir

Ara: Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.

Değiştir: Shaft*.Entries*.E*.ShaftDoor.

☐ Herhangi bir kuyu ☒ Herhangi bir dizin

Kuyu filtresi

Tamam İptal Yardım

Ara ve Değiştir

Ara: Shaft0.Entries1.E0.ShaftDoor.

Değiştir: Shaft*.Entries1.E0.ShaftDoor.

☒ Herhangi bir kuyu ☐ Herhangi bir dizin


Kuyu filtresi

Tamam İptal Yardım

Geniřletilmiř *Operatör

B1.5 ÜZERİNDE DEĞİřİKLİKLER


Geniřletilmiř *Operatör ve daha dinamik Görünüm Çerçevesleri için olası kombinasyonlar

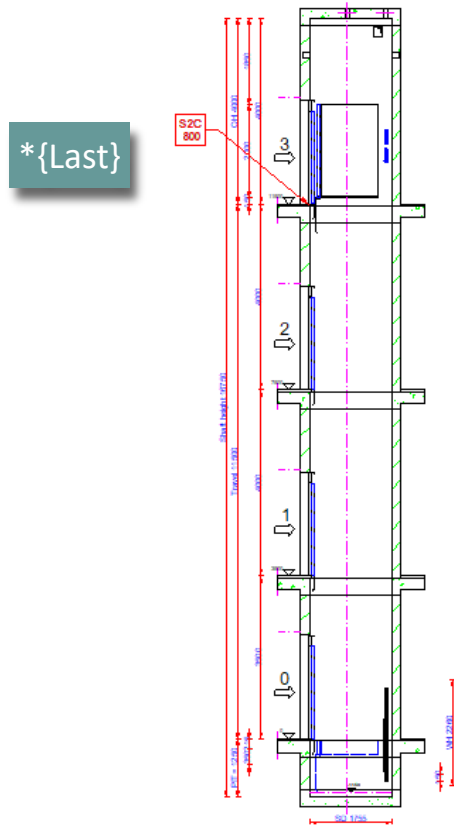

***{IndexFromEnd, -2}**

Ya da



***{IndexFromStart, +3}**

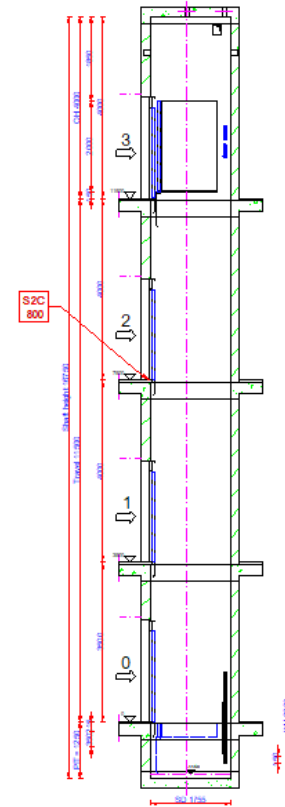



Geniřletilmiř *Operatör

B1.5 ÜZERİNDE DEĞİřKİLKLER

Geniřletilmiř *Operatör ve daha dinamik Görünüm Çerçevesleri için olası kombinasyonlar

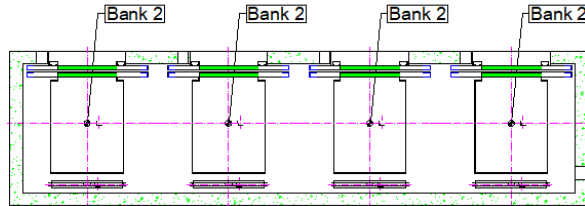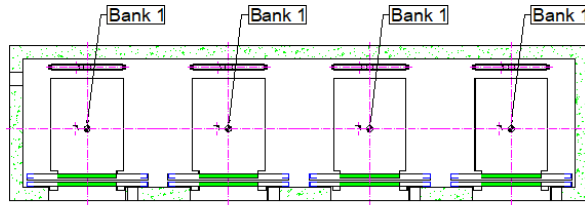

*{Bank1} / *{Bank2}

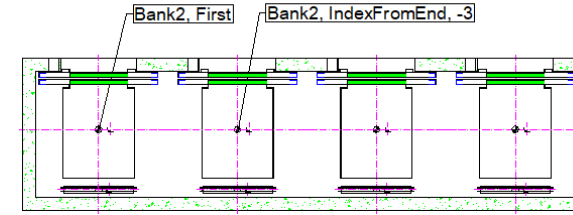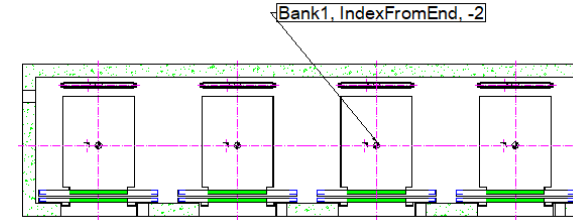

Olası kombinasyon örnekleri

Name	Type	Value
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame4.Map.Shaft*(Bank2, First).Car.	 Annotation	Bank2, First
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame4.Map.Shaft*(Bank2, IndexFromEnd, -3).Car.	 Annotation	Bank2, IndexFromEnd, -3
Sheets.LdvSheet0.LdvFrame4.Map.Shaft*(Bank1, IndexFromEnd, -2).Car.	 Annotation	Bank1, IndexFromEnd, -2

B1.6

Pratik

PRATI!IK
PRATI!IK
PRATI!IK



LDTrainingSample.Id3 proje dosyasında, **Görünümlerim** sayfasına geçin ve aşağıdaki boyut değerlerini değiştirin:

- Kuyu derinliği: 2600 mm
- Kuyu genişliği: 1900 mm
- Kabin derinliği: 2000 mm
- Kabin genişliği: 1200 mm

Ölçülendirme Özellikleri ve Dinamik Ölçüler

B1.6 PRATİK

Aşağıdakileri içeren yeni bir sayfa oluşturun:

- Plan Görünümü, 2 Giriş Görünümü (1 önden, 1 yandan)
- Makine dairesi görünüşü

Görüntünün üzerinde:





- Ölçü kimliğini kullanarak ölçü zincirlerini yeniden düzenleyin.
- Gereksiz ölçüleri kaldırın
- Ölçü uzatma çizgilerini ve ölçü oklarını uyarlayın
- Ölçü zincirlerini yatay ve dikey olarak hizalayın
- Gerekirse yerel ölçü örneklerini değiştirin

Önce Değişiklikler/Not penceresini açın ve kuyu ön ve arka tarafında girişlere sahip (4 katlı) bir proje oluşturun.

- Sol tarafa dikey yandan bir kuyu görünümü ekleyin
- Ön giriş alt kat kapısını silin.
 - Üzerine değiştirme pencerelerindeki kapı silme işlemi için yeni girişe bakın.
- Silme işlemi, ön ve arka duvardaki tüm kat kapılarına atayın.
- Kat seviyesi diyaloguyla asansöre 2 yeni kat ekleyin ve ön ve arka duvardaki girişleri etkinleştirin.

*Operator

B1.6 PRATİK

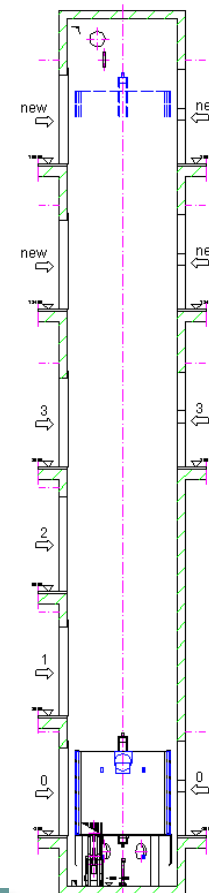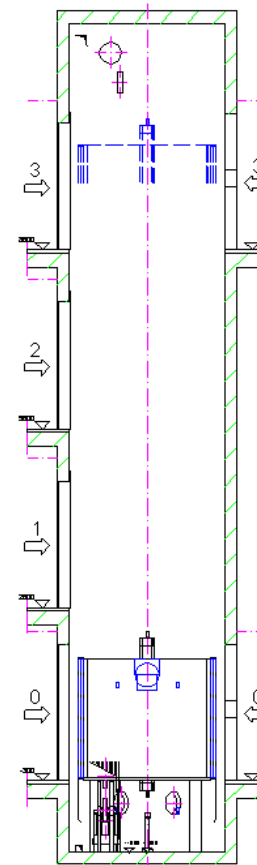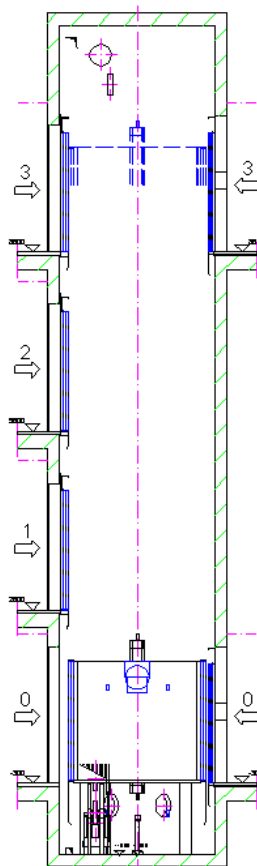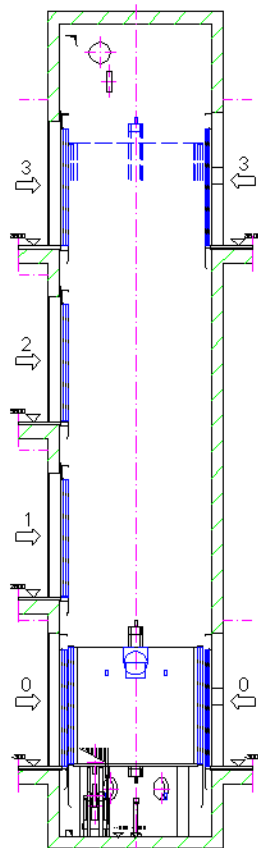

B1.7

Özet & Bireysel
Sorular&Cevaplar

ÖZET
& BİREYSEL
SORU-CEVAP



Herzlichen Glückwunsch

Sie haben die nächste Stufe erreicht



 digipara® liftdesigner



Ayrıca, eğitimden sonra
bireysel soruları E-Mail yoluyla
yanıtlamaktan mutluluk
duyarız.

training@digipara.com





© 2023 DigiPara AG
www.digipara.com